使用説明書

PENTAX® MZ-3 BUARTZ DATE





カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。

このたびはペンタックスカメラをお買い上げいただき誠にありがとうございます。MZ-3は、写したい物が中央になくても中抜けをしにくい 3 点測距と特定部分だけにピントを合わせるスポット測距の切り替えや、ファインダー内で被写界深度を確認できるプレビュー機能、その他メモリーロック、オートブラケッティングなど多くの機能を備えた小型軽量オートフォーカス一眼レフカメラです。

各部の名称は表紙と裏表紙の内側にありますので、開いて各ページを読みながらご覧いただくこともできます。

「林檎の秘密」 すぐに役立つ写真の基礎知識



露出の仕組みや光の測り方、 ピントの合わせ方など写真 の基礎を豊富なイラストと 作例でわかりやすく解説し ています。

お買い求めは、ベンタックスサービス窓口・ベンタックスファミリーまたは、最寄りのカメラ店で。


記号について

操作の方法	-
自動的に動きます	****
注目してください	()
点滅します	744
正しい	
間違い	×



各部の名称を開いて見ながらお使いください。

各部の名称①

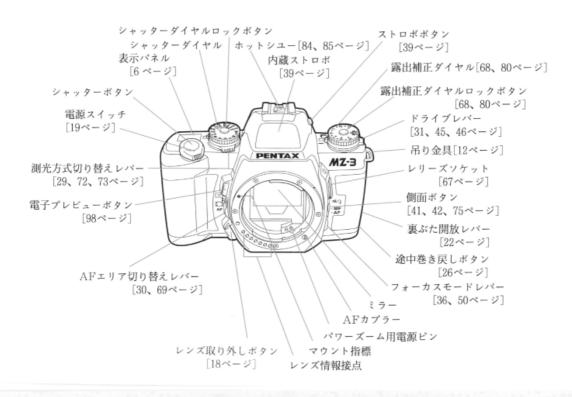

カメラを安全にお使いいただくために

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、下記マークの内容 については特に注意をしてお使いください。

⚠ 警告

このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を受ける可能性がある ことを示すマークです。

∧ 注意

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを示すマークです。

- は、禁止事項を表わすマークです。
- ▲ は、注意を促すためのマークです。

♠警告

- カメラを分解しないでください。カメラ内部には 高電圧部があり、感電の危険があります。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお 子様がストラップを首に掛けないようにご注意く ださい。
- 望遠レンズを付けた状態で、長時間太陽を見ないでください。目を痛めることがあります。特に、レンズ単体では、失明の原因になりますのでご注意ください。
- ▲ 電池は幼児の手の届かない所に保管してください。 万一、電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 相談ください。

△ 注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解や充電をしないでください。
 破裂・発火の恐れがあります。

取り扱い上の注意

- 汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温 になりますのでご注意ください。
- ・防虫剤や薬品を扱う所は避けてください。また、カ ビ防止のためケースから出して、風通しの良い所に 保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかるところでは使用できません。
- ・強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- 約60℃の高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。

- ・レンズ、ファインダー窓のホコリはブロワーで吹き 飛ばし、きれいなレンズブラシで取り去ってください。
- マクロレンズや望遠レンズを使用したときは、ファインダーの上部がミラー切れによって暗くなることがありますが、撮影した写真には影響ありません。
- 高性能を保つため、1~2年毎に定期点検をしてください。長期間使用しなかったときや、大切な撮影の前には点検や試し撮りをしてください。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に水滴が 生じます。カメラをバッグやビニール袋などに入れ、 温度差を少なくしてから取り出してください。
- カメラの使用温度範囲は-10℃~50℃です。
- ・ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などが カメラの中に入らないようにご注意ください。故障 の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、 良く拭いて乾かしてください。



ピント関係

ピントの合う範囲を変えて写真を撮りたい	60
特定の狭い部分にだけピントを合わせたい	69
画面の中央にない物にピントを合わせたい・	69、70
ピントの合う範囲を確認したい	98

Г		
1	4	
ı	•	
L		

ストロボ関係

暗い所で写真を撮りたい	-39
ストロボ撮影で目が赤く写らないようにしたい	-42
自動的にストロボを発光させたり、止めたりしたい …	-44
結婚式など広い室内で写真を撮りたい	-84
逆光の人物の顔を明るく写したい	-90
夜景をバックに人物を撮影したい	-91



露出[明るさ]関係

露出補正値が決定しにくい48
カメラ任せでなく明るさを自由に変えて写真を撮りたい 64、68
特定の狭い部分の明るさだけを測りたい73
撮影前の露出を記憶させたい74
逆光の人物の顔を明るく写したい90



ズーミング関係

写したい物の大きさを大きくしたり小さくしたりしたい ……32



人物撮影関係

自分自身も写真に写りたい	46
逆光の人物の顔を明るく写したい	90
夜景をバックに人物を撮影したい	91

11

風景撮影関係

夜景を撮りたい		66
夜畳をバックに	人物を撮影したい	91



その他

写真に日付を入れたい[消したい]20
動きの速いスポーツ写真を撮りたい38、62
連続的にシャッターを切りたい46
横長のダイナミックな写真[パノラマ]が撮りたい55

4

取り扱い上の注音

目 次

以り以い上の任志 2	4
こんな写真を撮るには?	3
表示パネルの表示ガイド	ô
ファインダー内の表示ガイド	7
使い方は簡単です	3
各種レンズを組み合わせたときの機能10)
説明書の構成について1	1
カメラの準備と基本操作12~27	7
ストラップを取り付けます	2
電池を入れます	3
• 電池が消耗した場合16	ô
レンズを取り付けます	7
シャッターボタンの操作1	Э
電源を入れます	9
写真に日付や時刻を写し込みます20	0
フィルムを入れます22	2
フィルムの巻き戻しについて2	5
ファインダーの視度を調節し、アイカップを取り	
付けます	7

プログラム自動露出に合わせます28
測光方式を分割測光にします29
測距方式をワイドAFにします30
撮影モードを1コマ撮影にします31
ズームレンズの使い方32
カメラの構え方35
オートフォーカスを選びます36
撮影します37
内蔵ストロボの基本的な使い方39
・赤目軽減機能について42
・ストロボ自動発光モードについて44
応用的な使い方45~99
ドライブモードを切り替えます45
• 連続撮影
• セルフタイマー撮影46
・オートブラケッティング撮影48

基本的な使い方[撮影] ………28~44

いろいろな露出モードを選びます58
• プログラム自動露出の使い方58
• 絞り優先自動露出の使い方60
• シャッター優先自動露出の使い方62
• マニュアル露出の使い方64
• バルブの使い方66
露出補正について68
スポットAFについて69
• フォーカスロック撮影について70
分割測光以外の測光モードを使ってみましょう72
• 中央重点測光を使います72
• スポット測光を使います73
• メモリーロックを使います74
電子音を消します75
内蔵ストロボについて、もっと知りたい方へ76
F・FAレンズの内蔵ストロボ適合表78
DXでないフィルム使用時の感度設定方法80
日付や時刻の写し込みが薄くなったときの
電池交換

日付や時刻の修正	82
外付けストロボの使い方	84
・光量比制御シンクロ撮影	88
日中シンクロについて	90
低速シンクロについて	91
専用アクセサリー[別売]について	···92
絞りとシャッター速度の効果	95
被写界深度	97
プレビューについて	98
赤外線指標について	99
その他について100~	
こんなときは?	
主な仕様	··102
お問い合わせは次の各サービス窓口へ	··104
アフターサービスについて	··107

6

表示パネルの表示ガイド



P : プログラム自動露出[58 ページ] A_v : 絞り優先自動露出[60 ページ]

T_v : シャッター優先自動露出[62 ページ]


M : マニュアル露出[64ページ]③ : 赤目軽減機能[42ページ]4 : ストロボ情報[39、41ページ]

A :ストロボ自動発光[44 ページ]

88 : フィルム枚数[24 ページ]

Q_ :フィルム状態[24、25ページ]

ISO : フィルム感度設定[80 ページ] **88**60: フィルム感度値[80 ページ]

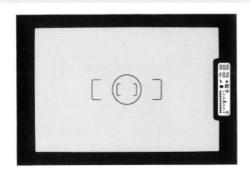

- ※ サービスサイズのカラープリント 「パノラマプリント を含む]では、画面周辺の物がプリントされないこと があります。構図に少し余裕を持たせてください。
- ※ パノラマ撮影時は、ファインダーがパノラマ用に横長 になります。55ページをご覧ください。

1: オートフォーカスフレーム[ワイドA

Fフレーム][37 ページ]

[]:オートフォーカスフレーム[スポット

AFフレーム][69 ページ]

808:シャッター速度表示[58、61、63、65 ページ]

F音音: 絞り表示[58、61、63、65]

: ストロボ情報マーク[39、41 ページ]

: 合焦マーク[ピント情報][37 ページ]

: 露出補正マーク[68 ページ]

: バーグラフ[65、68 ページ]

: スポット測光範囲円[73 ページ]

: メモリーロック表示[74 ページ]

使い方は簡単です![とにかく撮影してみたい方のために]

1) 電池を入れてください




コインなどで電池ぶたを開けて、リチウム電池CR2を2 本カメラの表示に合わせて入れます。[13ページ]

2) レンズを取り付けてください




レンズとカメラのマウント指標[赤点]を合わせてはめ込 み、右に止まるまで回してロックします。[17ページ]

3)絞りを A 位置にしてください

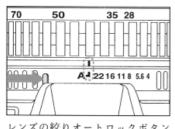


レンズの絞りオートロックボタン を押しながら絞りを A 位置に合 わせます。[28ページ]

4) シャッターダイヤルを A 位置にしてください

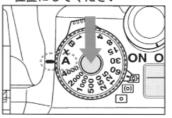


図のボタンを押しながら回します。 これでプログラム自動露出になり ます。[28ページ]

5) 電源を入れます

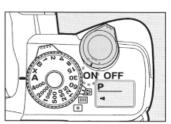

電源スイッチを ON 位置にします。 [19 ページ]

6)フィルムを入れてください

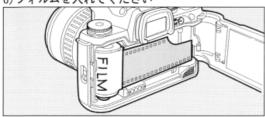


カメラの裏ぶたを開けてフィルムを入れ、フィルム先端 を赤色のフィルム先端マークの右端に合わせて裏ぶたを 閉めます。自動的に1枚目まで進みます。[22 ページ]

7)オートフォーカスにしてください



フォーカスモードレバーを $\overline{\rm AF}$ 側に合わせます。 $[36 \, {\it a}$ の ジ]

8)写すものの大きさを決めてください

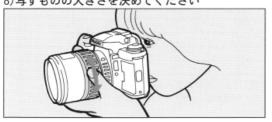

ファインダーを覗きながらズームリングを回して、写し たいものを好みの大きさにしてください。[32 ページ]

9) ピントを合わせて撮影してください





ピントを合わせたいものにワイドAFフレーム [] を合わせて、シャッターボタンを静かに押して撮影します。 [37 ベージ]

各種レンズを組み合わせたときの機能

機能 レンズ [マウント名]	FAVVX [Kar, Karz]	Fレンズ [K _{AF}]	Aレンズ [K ₄]	Mレンズ [K]	Sレンズ [P]
オートフォーカス(レシズ単体使用)	. 0	0	×	×	×
(AFアダプター 1.7×使用)	_	_	○注1	○注1	× ,
マニュアルフォーカス(FI 表示の利用)注 2	○注3	○注3	○注3	○注3	×
(マット面の利用)	0	0	0	0	. 0
ワイドAF	0	0	- ×	×	×
パワーズーム	○注4	×	×	×	×
イメージサイズ指定	×	×	×	×	×
ズームクリップ	×	×	×	×	. ×
露光間ズーム	×	×	×	×	×
プログラム自動露出	○注5	○注5	0	×	×
絞り優先自動露出	0	0	0	0	0
シャッター優先自動露出	○注5	○注5	0	×	×
マニュアル露出	0	0	0	0	0
プログラムTTLオートストロボ撮影	0	0	0	×	×
TTLオートストロボ撮影	10	0	- 0	0	0
分割測光(6分割)	Ö	0	0	×注6	×注6
絞りA位置以外の絞り目安表示	0	0	×	×	×

注1:レンズの開放F値がF2.8 および、それより明るいレンズのみ。[AFアダプターの説明書をご覧ください。]

注2:ファインダー内の合焦マーク 〇 に従って行なう手動のピント合わせ。[F]=フォーカスインジケーター。]

注3: レンズの開放F値がF5.6 および、それより明るいレンズのみ。


注4: KAF2マウントレンズのみ。

注5: F • FAソフト 85mmF2.8 およびFAソフト 28mmF2.8 を除く。

注6:分割測光を選択しても中央重点測光になります。

マウントの名称については、レンズの使用説明書をご覧ください。

説明書を効果的にご使用いただくために、次のような構成になっています。

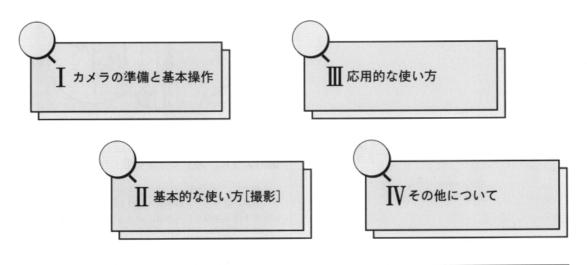


●とにかく撮影をしてみたい方は「カメラの準備と基本操作」と「基本的な使い方[撮影]」をお読みください。最小限の操作を知っていただくだけで簡単な撮影がお楽しみいただけます。

12

Ⅰカメラの準備と基本操作


(1) ストラップを取り付けます

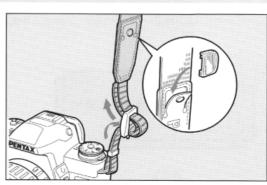


図のように、ストラップを取り付けてください。

- * ストラップの先端は、図のように留め具の内側になるように通すとしっかり取り付けられます。
- * ストラップのポケットは、ファインダーキャップ、レ リーズソケットキャップ、ホットシューカバーなどの 小物入れとしてご利用ください。
- * ストラップの留め具をカメラの近くにしすぎますと、 途中巻き戻し、日付や時刻の修正ができなくなります のでご注意ください。26 ページ、82 ページ、83 ページ をご覧ください。

(2) 電池を入れます

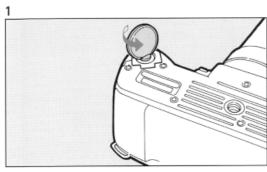


1. コインなどを使い、電池ぶたの電池ぶた開閉 レバーを左に回して電池ぶたを開けます。

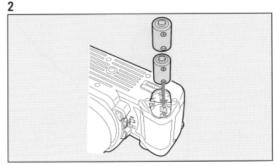

2. 電池の一側を先に電池を2個入れてください。


14

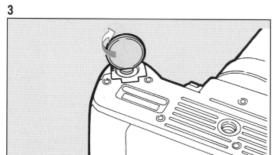

3. コインなどを使い、電池ぶたの電池ぶた開閉 レバーを押し込みながら右に回して、電池ぶ たをロックします。

- * このカメラは電池がないと動きませんので、操作をする前には、必ず決められたリチウム電池 CR2 同等品を2個入れてください。サンプルの電池が添付されていますので、この電池をお使いください。
- * 単3電池を使える、別売りの単3バッテリーパックF。も あります。
- * 電池を入れ直すと、ピントが合ったときの電子音は 「鳴る」に、内蔵ストロボの赤目軽減機能は「なし」に、 内蔵ストロボの自動発光は「なし」に変わってしまい ます。それ以外の設定は変わりません。
- * 海外旅行・寒冷地での撮影や写真をたくさん撮るとき は、予備電池をご用意ください。
- *電池を交換するときは、全部を一度に、同一メーカー・ 同一種類で行なってください。また、新しい電池と古 い電池を混ぜないでください。

カメラの準備と基本操作

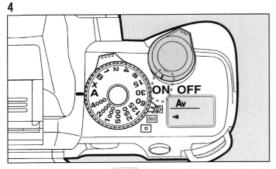

- 4. 電源スイッチを ON 位置に合わせ、図のような表示が表示パネルに出ることを確認してください。
 - * レンズが取り付けられているときは、別の表示が出る ことがあります。

撮影可能フィルム本数およびバルブ時間

[24枚撮りフィルム、20℃]

一般撮影	約120本
ストロボ撮影[使用率50%]	約20本
ストロボ撮影[使用率100%]	約12本
バルブ露出時間	約8時間


撮影可能フィルム本数およびバルブ時間

[24枚撮りフィルム、-10℃]

一般撮影	約30本
ストロボ撮影[使用率50%]	約15本
ストロボ撮影[使用率100%]	約5本
バルブ露出時間	約2時間

- * 新品のリチウム電池 CR2 で、当社試験条件による。
- * 撮影可能フィルム本数は、使用条件によって変わりま すのでご注意ください。
- * 低温では、一時的に電池の性能が低下することがありますが、常温に戻れば使用できます。また、撮影できるフィルム本数が少なくなります。
- * 同梱されている電池はサンプル用の電池のため、上記のフィルム本数を撮影できないことがあります。


16

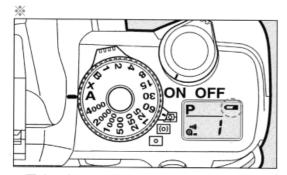

- ※電池が消耗した場合


- *表示パネルの電池消耗警告 が点滅になると、ファインダー内表示は消え、カメラも作動しなくなります。

(3) レンズを取り付けます

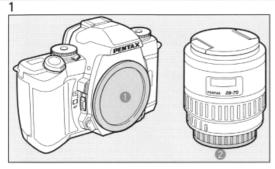

1. 図の ●と ②のカバーを外します。

* ●のカバーは工場出荷時のキズやホコリ防止用のものです。保管用には、別売りアクセサリーとして「ボディーマウントキャップK」が用意されています。

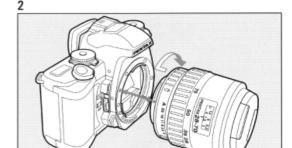


 カメラとレンズの赤点のマウント指標を合わせて、レンズをカメラにはめ込み、レンズを 右に回すと「カチッ」と音がしてロックされます。

- * レンズ取り付け時は、レンズ取り外しボタンを押さないでください。レンズの取り付けが不完全になります。
- * レンズ取り付け後は、レンズを取り付け方向とは逆に 軽く回して、確実に取り付いていることを確認してく ださい。
- * レンズの着脱は、不用意なレンズの動きを防ぐため、 電源スイッチを OFF にした状態で行なってください。

18




カメラの準備と基本操作

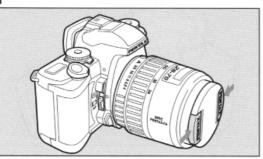

- 3. レンズキャップは、図のように矢印部分を内側に押すと外れます。
 - * 他社製レンズを本製品に使用されたことによる事故、 故障などにつきましては保証いたしかねます。
 - * カメラやレンズのマウント面には、レンズ情報接点やA Fカプラーがあります。この部分にゴミや汚れが付いた り、腐食が生じると、電気系のトラブルの原因になる 場合があります。汚れたときは、乾いた柔らかい布で きれいに拭いてください。

- %:

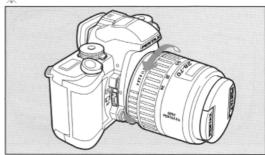

※レンズを外すには

レンズを外すときは、レンズ取り外しボタンを押したまま、レンズを左へ回してください。

* 外したレンズは、マウント周辺を傷付けないため、カメラに取り付く面を上にして置いてください。


(4) シャッターボタンの操作

シャッターボタンは2段階になっています。

シャッターボタンを半押しすると[1段目まで押す]、ファインダー内の表示が表示され、オートフォーカスが働きます。

さらにシャッターボタンを押し切る[2段目まで押す]と、シャッターが切れ撮影できます。

- * シャッターボタンは、カメラぶれを防ぐためにも、指 の腹でゆっくり押してください。
- * フィルムを入れる前に、実際にシャッターボタンを押 してみて、どこまで押すと半押しになるのか、感覚を つかんでください。
- * ファインダー内表示は、シャッターボタンを半押ししてから約10秒間は指を離しても表示されたままになります。なお、シャッターボタンの半押しを続けると、表示は継続します。

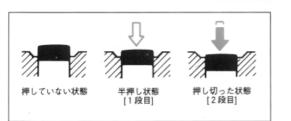


(5) 電源を入れます





- 電源スイッチを ON 位置にすると電源が入ります。(電源ON)
- 2. 電源スイッチを OFF 位置にすると、電源が 切れます。(電源OFF)
 - * 使わないときは、必ず電源を OFF にしてください。 シャッターボタンが押されると電池が消耗します。


(6) 写真に日付や時刻を写し込みます(データバックを使います)

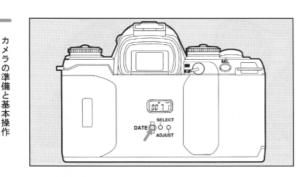


カメラ背面側の DATE ボタンを押して、データバックの表示窓に写し込みたい内容を表示させます。表示されている日付または時刻が写真に写し込まれます。

表示は下図のように DATE ボタンを押すごと に変わります。

- * M は「月」の位置を表わしています。
- * __ はシャッターを切ると点滅をして、日付けや時刻 が写し込まれたことを知らせます。

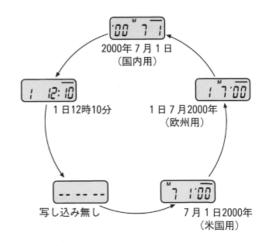

- * 日付や時刻は、撮影のたびに写し込まれます。
- * 日付や時刻の写る部分[画面右下]に白や黄色のものが あると、写し込まれた表示が見えにくくなりますので 注意してください。
- * 日付や時刻の修正は、82ページをご覧ください。
- * パノラマ撮影モードでも、日付や時刻の写し込みができます。
- * 日付や時刻の写り込みが薄くなったり、データバック の表示窓の表示が薄くなったり、消えた場合には電池 を交換してください。なお、電池の交換は81ページを ご覧ください。
- * 使用上の注意が 83 ベージにもありますので、そちらも ご覧ください。

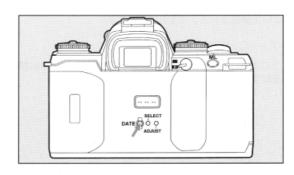

日付や時刻を写し込みたくない場合 カメラ背面側の DATE ボタンを押して、デー タバックの表示窓に -- -- を表示させます。

(7) フィルムを入れます


カメラの操作に慣れるまでは、カメラにフィルムを入れないで練習されることをお勧めします。

フィルム感度自動セット

このカメラでは、フィルムを入れるだけでフィルム感 度が自動的にセットされます。

[ISO25~5000 までのフィルムが使えます。]


- * ほとんどのフィルムが、フィルム感度を自動的にセットできるDXフィルムですが、DX以外のフィルムの場合は、80ページをご覧になり、フィルム感度を設定してからお使いください。
- * カメラを購入後、初めてフィルムを入れるときには、 裏ぶたを開けて写真のような防傷カバーをシャッター 幕に触れないよう注意しながら、取り外してください。

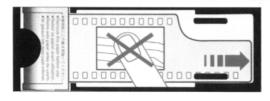






- 1. 裏ぶた開放レバーを矢印の方向へ下げると、 裏ぶたが開きます。
- 2. 図のようにレンズ部分を左手でしっかりと持ち、フィルムの凸部側を下にして下側から先に入れ、次に上側を入れます。
 - * フィルムの凸部分の穴を、カメラの白い突起にしっか り差し込んでください。
 - * フィルムを入れるときは、直射日光が当たらないところで行なってください。

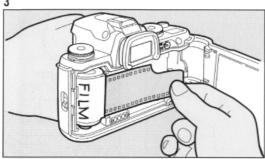


- 3. 左手でレンズを持ったまま、指やフィルム先 端がシャッター幕に触れないように気を付け て、右手でフィルムを引き出します。
 - * フィルムを引き出し過ぎた場合は、フィルムをパトロー ネに戻してたるみを取ります。
 - * フィルム室内のDX情報ピンは、フィルム感度などを読 み取る接点です。キズやゴミ、汚れを付けないように、 注意してください。ゴミや汚れがあるときは、乾いた 柔らかい布できれいに拭いてください。
 - * シャッター幕は非常に薄い幕でできており、精度の高 いものです。手やフィルム先端などが当たりますと破 損させる恐れがありますので、絶対に触れないように 注意してください。

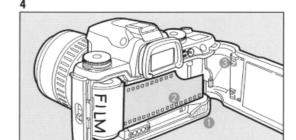


- 4. 図のように、フィルム先端部を赤色のフィル ム先端マーク●の右端に合わせます。
 - * フィルム先端は、必ず®のローラーの下に入れてくだ さい。
 - * フィルムの穴[パーフォレーション]を②の歯[スプロケッ ト]に合わせ、フィルムがまっすぐに入っていることを 確認してください。
- * フィルムの先端が極端に折れ曲がっているものは、まっ すぐに直してください。


カメラの準備と基本操作


フィルムのたるみあり

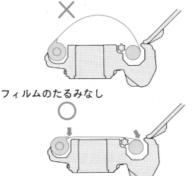

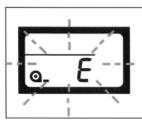


* 表示パネルに **Q_** E が点滅しているときはフィ ルムが正しく入っていま せん。裏ぶたを開けて、 フィルムを入れ直してく ださい。

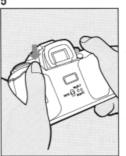

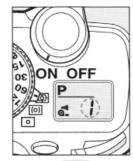


- 5. 裏ぶたを閉め、電源スイッチを ON 位置に すると、フィルムが自動的に1枚目まで進み ます。
 - * 表示パネルにフィルム枚数表示の | と Q_ が出 ていることを確認します。
- * 表示パネルのフィルム枚数表示は、撮影するごとに1 つずつ進みます。

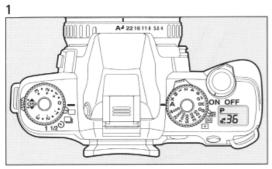

1. フィルムの最後まで撮影すると、自動的に巻き戻しが始まります。


- * 巻き戻し中は、表示パネルの **Q** の ー 部分が点 滅して巻き戻し中であることを知らせます。
- * 巻き戻し中は、表示パネルの撮影枚数が逆算表示され ます。
- * 巻き戻し中は裏ぶたを開けないでください。
- * フィルムは直射日光が当たらないところで取り出して ください。
- * 規定枚数になっても、まだ撮影が続けられるときは、 フィルムが最後まで進んでから巻き戻しが行なわれま す。

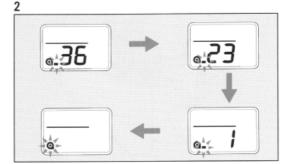

2. 巻き戻しが終了すると、表示パネルの Q が点滅し、撮影枚数の表示が消えます。


26

カメラの準備と基本操作

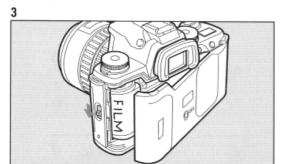

3.裏ぶたを開け、フィルムを取り出します。

- * 巻き戻しは24枚撮りフィルムで約13秒です。
- * カメラを使わないときは、電源スイッチを必ず OFF にしてください。
- * 表示パネルの **②** の点滅を確認してから、裏ぶたを開 けてください。
- * フィルムの規定枚数以上の撮影をすると、最後のコマ は現像所でカットされる場合があります。大事な写真 の場合は、規定枚数を撮り終わった時点で途中巻き戻 しを行ない、フィルムを交換してください。

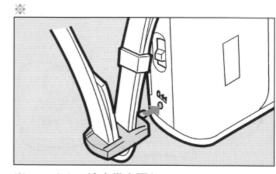



※フィルムの途中巻き戻し


フィルムの規定枚数まで撮り終わらないうちに途中 で取り出したいときに使います。

電源スイッチを ON にして、図の途中巻き戻 しボタンをストラップ留め具の突起で押してく ださい。

- * 表示パネルの <a> の点滅を確認してから、裏ぶたを開けてください。
- * 途中巻き戻しボタンを傷付けることがありますので、 ストラップ留め具以外は使わないでください。

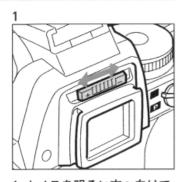


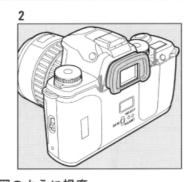

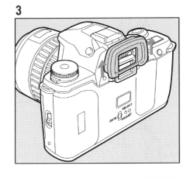

- * 視度の調節範囲は、-2.5m⁻¹~+1.5m⁻¹(毎メートル)です。
- 1. カメラを明るい方へ向けて、図のように視度 調節レバーを左右に動かし、ファインダー内 のオートフォーカスフレーム [] の線が 最もはっきり見える位置に調節します。
- 2. 調節が終わったら、アイカップF。を上から差 し込むようにして、ファインダー接眼部に取 り付けてください。
- 3. アイカップF。は、上に持ち上げると外せます。

||基本的な使い方[撮影]

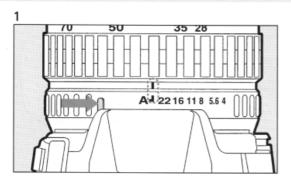


基本的な使い方

このモードは、最も簡単な露出モードで、カメラが自動的に露出合わせをしますので、シャッターボタンを押すだけで簡単に撮影が楽しめます。

- 図のように、レンズの絞りを A 位置に合わせます。
 - * レンズの絞りを A 位置に合わせる場合は、絞りオートロックボタンを押しながら回してください。 なお、 A 位置から外す場合にも、絞りオートロックボタンを押しながら回してください。


(1) プログラム自動露出に合わせます

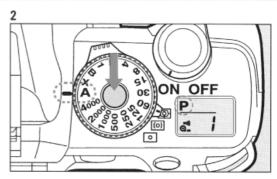

- 2. シャッターダイヤルをA 位置に合わせます。 表示パネルにP が表示されるのを確認してください。
- * シャッターダイヤルを A 位置に合わせる場合は、シャッターダイヤルロックボタンを押しながら回してください。 A 位置から外す場合も同様です。
- * 他の露出モードについては60、62、64、66 ページをご覧ください。

基本的な使い方

(2) 測光方式を分割測光にします

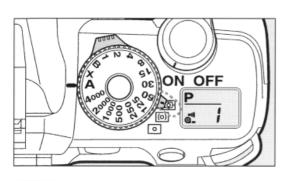


分割測光では、画面内を分割して明るさを測っていますので、逆光など様々な条件でも最適な露出を得ることができます。

測光方式切り替えレバーを ■ 位置にします。

- * このカメラには、分割測光以外に中央重点測光およびスポット測光があります。72、73ページをご覧ください。
- * A・F・FA以外のレンズでは、分割測光を選択して も、中央重点測光になります。


6分割測光について

このカメラの分割測光では、図のように、画面内を6つに分割して明るさを測っていますので、逆光などで人物が暗くなってしまうような条件でも、どの部分にどんな明るさの物があるかをカメラが判断し、人物が暗くならないように自動的に補正を行ないます。ですから、初心者の方でも安心して撮影を楽しんでいただけます。

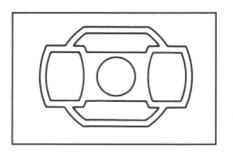


30

(3) 測距方式をワイドAFにします

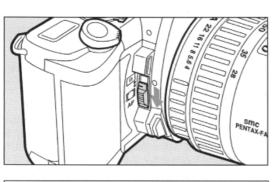

ワイドAFは、写したいものが中央になくても、中 抜けをしにくくする最も一般的なモードです。

AFエリア切り替えレバーを下側に動かし [] 位置に合わせます。 * このカメラでは、ワイドAF以外にスポットAFがご 使用いただけます。詳しくは、69ページをご覧くだ さい。

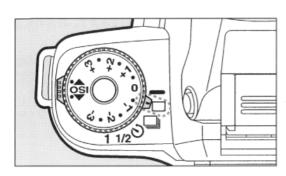

1コマ撮影は、シャッターボタンを押すと、1枚だけ撮影する最も一般的なモードです。

ドライブレバーを □ 位置に合わせます。

* このカメラは、1コマ撮影以外に連続撮影、セルフ タイマー撮影およびオートブラケッティング撮影モー ドがご使用になれます。

(5) ズームレンズの使い方




望遠側




広角側

ズームレンズを使えば写したい物を大きくしたり、小さくしたり自由に変えることができます。好みの大きさに合わせて撮影してください。


- * レンズの焦点距離表示の数字を小さくすると、写る範囲が広い広角[ワイド]側に、大きくすると、遠いものを大きく写す望遠[テレ]側になります。
- * このカメラにペンタックスFAズームレンズを組み合わせても、イメージサイズ指定、ズームクリップ、露光間ズームは使用できません。

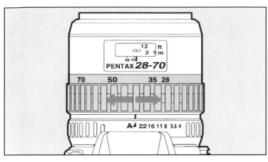


マニュアルズーム[手動ズーム]で使用するには ズームリングを右に回すと望遠[テレ]へ、左に 回すと広角[ワイド]になります。

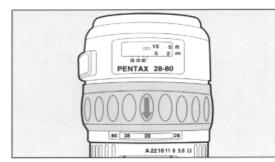

パワーズーム可能なレンズの場合は、ズームリ ングを手前に引いて、POWER ZOOM の文字 が隠れるようにしてから、ズームリングを左右 に回します。

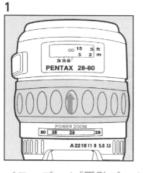

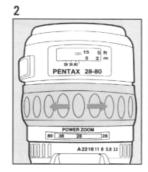

- * ズームリングは、回転させる角度によって、ズーミン グ速度が3段階に変化します。ズームリングの回転角度 を大きくする[当て付ける]と高速でズームが動き、小 さくすると低速で動きます。その中間位置では、中速 でズーミングできます。
- パワーズームでズーミングをすると自動的にピント合 わせも行なわれます。ただし、最終的なピント合わせ はシャッターボタンの半押しで行なってください。
- * パワーズーム可能なFAズームレンズ使用時に電源を OFF にすると、自動的にレンズの長さが最短になり ます。

パワーズーム[電動ズーム]で使用するには

- 1. ズームリングを前側に押し出すようにして、 図のように POWER ZOOM の文字が見え るようにします。
- 2. ズームリングを右に回すと望遠[テレ]側へ、 左に回すと広角[ワイド]側に動き、手を離す と止まります。




パワーズームの可能なレン ズは、図のようにマウント 部分に電源ピンが付いてい るFAズームレンズだけで す。

横位置


撮影するときは、カメラの構え方が大切です。

- 図のようにカメラを両手でしっかりと持ってください。
- シャッターボタンは指の腹で静かに押します。[強く押すとカメラが動いてしまい、きれいな写真が撮れません。]

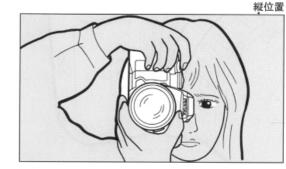

- * 木や建物・テーブルなどを利用して、体やカメラを安 定させると効果があります。
- * 個人差はありますが、一般的には焦点距離の逆数が手持ちの限界シャッター速度とされています。例えば、 焦点距離が50mm では1/50秒、100mm では1/100 秒などです。これ以下のシャッター速度になる場合に は、なるべく三脚を使用してください。
 - 三脚を使用する場合は、別売りの「ケーブルスイッチF」 の利用をお勧めします。
- * 望遠レンズで三脚を使用するときは、カメラやレンズ の総重量より重い三脚を使うとカメラぶれ防止に効果 があります。

(7) オートフォーカスを選びます

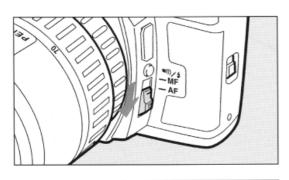

オートフォーカスでは、シャッターボタンを半押し するだけで自動的にピント合わせが行なわれます。

フォーカスモードレバーを AF に合わせま す。 * このカメラでは、オートフォーカスを使わずに、 手動でピント合わせをすることもできます。詳 しくは、50ページをご覧ください。

(8) 撮影します





フォーカスモードレバーが [AF] 位置になって ることを確認します。

- 1. 写真に赤線で示すように、ファインダー内の ワイドAFフレーム [] の内側にピントを合 わせたいものを合わせ、シャッターボタンを 半押しすると、自動的にピント合わせが行な われます。
- 2. ピントが合うと、図のようにファインダー内 の 〇 が光って、「ピピッ」と電子音が鳴り ます。

- * このカメラは、ワイドAFフレームの3点測距ですから、 ピントを合わせたいものが画面中央になくても、ワイ ドAFフレームの内側であれば、ピントを合わせること ができます。
- * 中央の狭い範囲だけにピントを合わせたいときは、69 ページをご覧になり、スポットAFをご利用ください。
- * シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内に シャッター速度と絞り値が表示されます。
- * ストロボお勧め表示が出た場合には、内蔵ストロボを お使いください。内蔵ストロボについては、39 ページ をご覧ください。
- * ピントが合ったときの電子音は消すことができます。75 ページをご覧ください。
- * オートフォーカス作動中は、レンズの距離リングに手 をかけたり回転を妨げたりしないでください。
- が点滅を続けるときは、以下の理由でピント合わせができないときです。
- ① 撮影距離が近すぎる もう少し離れて撮影してください。
- ② オートフォーカスの苦手な物の場合。53 ページをご覧 ください。

38

- 3. さらにシャッターボタンを押し切ると撮影できます。
 - * シャッターを切ると自動的にフィルムが巻かれ、表示 パネルの枚数表示が1つ進みます。
- * ピントが合うまでシャッターは切れません。
- * シャッターボタンを半押しして、
 が光っている間は、ピントがその位置で固定[フォーカスロック]されていますので、別のものにピントを合わせ直すときは、シャッターボタンから指を離して押し直してください。
- * フォーカスモードレバーが AF で、ドライブモードが 連続撮影 のときは、シャッターが1回切れる毎に その都度ピント合わせを行ないます。
- * SMCペンタックスFソフト 85mmF2.8 レンズを使用するときは、絞りを $F2.8 \sim F4.5$ で撮影してください。詳しくは 54 ページをご覧ください。

動体予測


シャッターボタン半押しでピント合わせをしているときに、カメラが写す物を動体と判断すると、自動的に動体 予測に切り替わります。この場合には、レンズが連続的 に駆動し、常に写す物にピントを合わせ続けます。

* 写す物が速すぎるときには、シャッターが切れないことがあります。

基本的な使い

(9) 内蔵ストロボの基本的な使い方




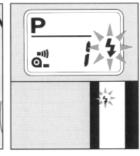


ストロボお勧めマークについて

ストロボが必要なときは、シャッターボタン半押しで、ファインダー内と表示パネルの 4 が点滅します。こんなときは、内蔵ストロボの使用をお勧めします。

* りの点滅は、露出モードがプログラム・絞り優先自動露出では写したい物が暗い場合と逆光の場合に、シャッター優先自動露出では逆光の場合にのみ表示されます。 ただし、測光方式が中央重点あるいはスポット測光では、暗い場合のみ りか点滅します。

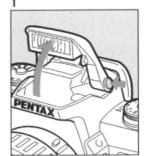

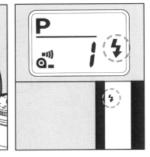


内蔵ストロボを使います

表示パネルに M が表示されているときは、この表示を消しておいてください。 M 表示については、44 ページをご覧ください。

- 1. 図のように、ストロボボタンを押して、ストロボを上に出します。
 - * 充電が自動的に始まり、充電が終わると、表示パネルに り が表示されます。 シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内にも り が表示されます。
 - * レンズフードは、ストロボの光を遮ることがありま すので使わないでください。

40

2

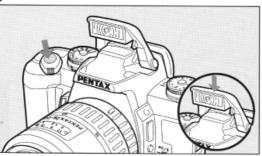

- 2. シャッターボタンを押してストロボ撮影をします。撮影後、内蔵ストロボは右下の円内に示した矢印部分を押して収納してください。
 - * 写す物が明るくても常にストロボは発光します。
 - * ストロボ充電中はシャッターは切れません。
 - * ストロボを連続して使うと、電池が多少温かくなることがありますが、異常ではありません。
 - * 内蔵ストロボを上げた状態では、外付ストロボを取り 付けることができません。同時に使用する場合の接続 方法については、84、85 ベージをご覧ください。

プログラム自動露出のストロボ撮影可能距離

ストロボ撮影できる距離は、表のように、ご使用になるレンズの開放絞り値により変化しますのでご注意ください。開放絞り値は、レンズに「1:1.4」のように表示されています。[F1.4の場合]

使用レンズの開放絞り値	撮影距離範囲		
F1.4	約0.8~3.9m[5.6m]		
F2	約0.8~3.3m[4.8m]		
F2.8	約0.7~2.8m[4.0m]		
F3.5, F4.7	約0.7~2.4m[4.0m]		
F5.6	約0.7~2.0m[4.0m]		

[ISO100のとき、カッコ内はISO400のとき]

- * この撮影距離範囲は、露出モードがプログラム自動露出の場合です。これ以外の露出モードの撮影距離については77ページをご覧ください。
- * ストロポで撮影できる最短距離は、レンズの開放絞り 値がF2.8 およびそれより暗いレンズを使用しても、常 に約 0.7mとなります。0.7mより近距離で撮影すると露 出が正しく制御されません。また、ケラレなどが発生 しますのでご注意ください。


レンズが不適切な場合の警告表示

- * 警告が出た状態で撮影すると、画面の四隅が暗くなる ケラレが出たり、画面下部に半円形のケラレが出ます のでご注意ください。
- * F · FAレンズ以外では警告表示は出ません。




側面ボタンについて

内蔵ストロボが上がっているときに、側面ボタンを押す と、下記の順番でストロボの発光方式を選ぶことができ ます。

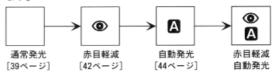

- * 内蔵ストロボが上がっていない状態では、電子音の切り替えになります。75ページをご覧ください。
- * プログラム自動露出以外では、赤目軽減の切替のみ になります。自動発光 A は、選択できません。


42

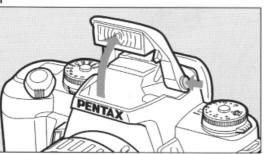


赤目軽減機能について

このカメラには、ストロボ2度発光による赤目軽減機 能が付いています。

シャッターが切れる直前にストロボ発光[小光量]が行われ、瞳径を小さくしてからストロボ撮影をするので目が赤く写るのを目立たなくすることができます。

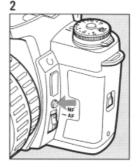

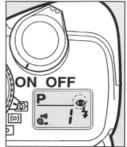

セット方法


- 1. ストロボボタンを押して、ストロボを上に出 します。
- 2. 側面ボタンを押して、表示パネルに ® を 表示させます。

- * 側面ボタンは、内蔵ストロボが上がっている状態で押してください。上がっていない状態では、電子音の切り替えになってしまいます。
- * 赤目軽減機能とAF500FTZなどのストロボのスレーブ 機能を組み合わせると、1度目のプリ発光で外付けスト ロボが発光してしまいますので、スレーブ使用時は赤 目軽減機能は使わないでください。
- * 赤目軽減機能の解除は、セット時と同様に、ストロボ を上に出した状態で、側面ボタンを押して表示パネル の ● 表示を消してください。
- * 表示パネルの **●** 表示は、内蔵ストロボが上がってい ない状態では表示されません。

赤目現象とは

一般に「赤目現象」といわれ、暗い中で人物のストロボ 撮影を行なったときに、目が赤く写る現象です。これは、 ストロボの光が目の網膜に反射するために起こる現象と 言われています。赤目を完全に防ぐことはできませんが、 できるだけ周りを明るくして撮影するか、ズームレンズ を使用している場合には広角側にして近距離で撮影する などの方法を利用すると軽減することができます。外付 けのストロボをで使用のときは、ストロボをできるだけ カメラから離すと効果があります。

44

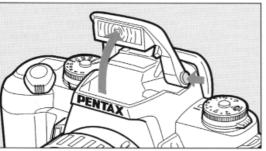



ストロボ自動発光モードについて

このモードは、内蔵ストロボを上げたままでも、必要なときにだけストロボを発光させることができる便利なモードです。

セット方法

- ストロボボタンを押して、ストロボを上に出 します。
- 2. 側面ボタンを押して、表示パネルに A を 表示させます。
 - * ストロボ自動発光モードは、プログラム自動露出以外では選択できません。

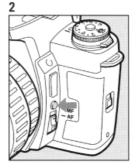

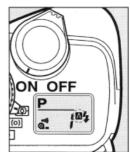

- * 側面ボタンは、内蔵ストロボが上がっている状態で押 してください。上がっていない状態では、電子音の切 り替えになってしまいます。
- * 表示パネルの A は、内蔵ストロボが上がっていない 状態では表示されません。

測光方式	分割測光	中央重点 測光	スポット 測光	
プログラム自動露出	暗い場合と 逆光の場合 自動発光	暗い場合の み自動発光	暗い場合の み自動発光	


(1) ドライブモードを切り替えます

このカメラには、図のように5種類のドライブ モードがあります。

ドライブモードの種類

- ・ 1 コマ撮影 □
- ・連続撮影 🖳
- セルフタイマー撮影
- オートブラケット撮影(1/2段階[EV]ステップ) 1/2
- オートブラケット撮影(1段階[EV]ステップ)
- □ : シャッターボタンを押し切ると、1回だけシャッ ターが切れます。最も一般的なドライブモードで
- 🖳 : シャッターボタンを押し切っている間、連続的に シャッターが切れます。46 ページをご覧ください。
- : セルフタイマー撮影をします。46 ページをご覧く
- 1/2: 露出補正値を±1/2段階[EV]毎に変えて、3コ マ連続的に撮影をします。48 ページをご覧くださ
- 1:露出補正値を±1段階[EV]毎に変えて、3コマ連 続的に撮影をします。48ページをご覧ください。

Ⅲ応用的な使い方

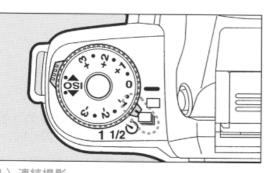


1) 連続撮影

応用的な使い方

シャッターボタンを押している間、連続的にシャッ ターが切れます。

ドライブレバーを回して 🖳 位置に合わせて 撮影します。

- * 連続撮影では、シャッターが1回切れる毎にその都度ピ ント合わせを行ないます。
- * 内蔵ストロボを使うときは、充電が完了してからシャッ ターが切れます。

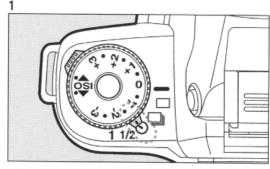


2) セルフタイマー撮影

セルフタイマー撮影は、撮影者も入って記念撮影な どをするときに使います シャッターボタンを押すと、約12秒後にシャッター が切れます。

1. ドライブレバーを回して 💿 位置に合わせ ます。



- 2. シャッターボタンを半押しして写したいもの にピントを合わせ、シャッターボタンを押し 切るとセルフタイマーが始動します。
 - * セルフタイマーの作動中は電子音で知らせ、シャッター が切れる約2秒前から、電子音も速い断続音「ピッピッ ピッ」になります。
 - * セルフタイマーを始動後に中止したいときは、ドライ ブレバーを O 以外の位置にしてください。

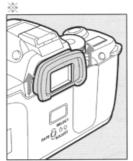




※セルフタイマーでは、ファインダーから入る 光が、自動露出に影響を与える場合がありま すので、付属のファインダーキャップをご利 用ください。

「ファインダーキャップ」などのアクセサリーは、アイカップF。を図のように取り外してから取り付けます。

48

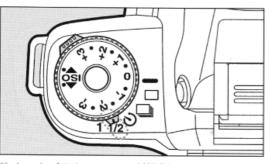

3) オートブラケッティング撮影


オートブラケッティング撮影は、露出補正が必要なときで最終的な補正値が決定しにくい場合などに使用します。露出補正なし、アンダー露出、オーバー露出と補正値を変えて、3コマ連続的に撮影することができます。

補正値±1/2 段階[EV]撮影の場合

ドライブレバーを 1/2 位置に合わせます。シャッターボタンを押し切ったままにすると、下記のように3コマ連続的に撮影ができます。

1コマ目: ± 0段階[EV](補正なし)

2 コマ目: -0.5 段階[EV](アンダー露出) 3 コマ目: +0.5 段階[EV](オーバー露出)

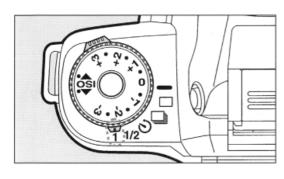

補正値±1段階[EV]撮影の場合

ドライブレバーを 1 位置に合わせます。シャッターボタンを押したままにすると、下記のように3コマ連続的に撮影ができます。

1 コマ目: ±0 段階[EV](補正なし)

2 コマ目: −1 段階[EV](アンダー露出)

3コマ目: +1 段階[EV](オーバー露出)

- * 1コマ撮影終了後、シャッターボタンを半押しにすると、ファインダー内のバーグラフの黒丸が点滅して2コマ 目の撮影の待機状態となり、シャッターチャンスを待 つことができます。このとき、シャッターボタンから 指を離し、ファインダー内の表示が消えると、再度1 コマ目の撮影の待機状態に戻ります。
- * 補正量が小さい場合、ネガフィルムではほとんど効果 が得られませんのでご注意ください。(特にネガカラー のオートプリント仕上げの場合。)
- * オートブラケッティング撮影中は、1 コマごとに測光を 行います。
 - * ピントは、1コマ目の撮影位置でフォーカスロックされます。

露出補正と組み合わせて使用する場合 「露出補正」(68ページ)と組み合わせて使うと、例のようにオーバー方向のみやアンダー方向のみの、より高度なオートブラケッティング撮影が可能です。


(例)オーバー方向だけの補正をかけるとき 1.ドライブレバーを1位置に合わせます。

- 2.露出補正ダイヤルを +1 位置に合わせます。
- 3.この設定で撮影をすると、1コマ目=+1EV、2コマ目= ±0EV、3コマ目=+2EVの補正が行われます。

50


応用的な使い方


(2) 手動によるピント合わせ

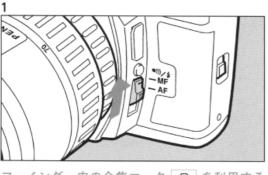

ファインダー内の合焦マーク O を利用する 場合

開放F値がF5.6以上の明るいレンズ[F1.2~5.6]では、ファインダー内の合焦マーク 〇 を利用した手動ピント合わせができます。

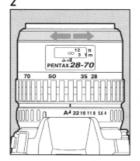

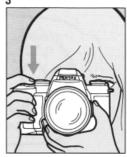

使い方

- フォーカスモードレバーを MF に合わせます。
- 2. ファインダーを覗きながらシャッターボタン を半押しした状態で、レンズの距離リングを 左右に回してください。

- * 旧タイプのねじ込み取り付け式レンズを別売りの「マウントアダプターK」で取り付けても、ファインダー内の合焦マーク 〇 によるピント合わせはできません。
- * ピントが合うと、ファインダー内の合焦マーク 〇 の 点灯と同時に「ピピッ」と電子音が鳴りますが、電子音 を消すこともできます。75ページをご覧ください。
- * F・FA以外のレンズでは、スポットAFフレームのみが有効となりますので、この範囲内にピントを合わせたい物を入れてください。

オートフォーカスが使えない場合

以下の理由で、オートフォーカスやファインダー内の合 焦マーク ○ が使えない場合は、52 ページの方法でファ インダーのマット面を利用した手動ピント合わせをして ください。

- a)「オートフォーカスの苦手な物」で合焦マーク 〇 が 点滅しているとき。53 ページをご覧ください。
- b) 開放F値がF5.6 より暗いレンズを使っているとき。 c) ベローズ 100mmF4、シフト 28mmF3.5[シフト状態]、 レフレックスタイプのレンズを使用したとき。
- d) 旧タイプのねじ込み取り付け式レンズを別売りの「マウントアダプターK」で取り付けて使用したとき。





2



マット面を利用する場合

使い方

- フォーカスモードレバーを MF に合わせます。
- ファインダーを覗きながら、レンズの距離リングを左右に回してファインダー内の映像が最もはっきり見えるようにピントを合わせ、撮影してください。

スナップインフォーカス撮影について

前もってピントを合わせておいた所に写したい物が来たときに、自動的にシャッターが切れるように、 待ち伏せすることをスナップインフォーカス撮影と いいます。

- レンズはオートフォーカス用でないレンズ[F・ FA以外のレンズ]を使用します。
- 2. フォーカスモードレバーを AF に合わせます。
- 写したいものが通りそうな位置にピントを合わせておきます。
- 4. ケーブルスイッチFを使って、シャッターボ タンを押し切った状態にします。
- 5. 写したいものがピントを合わせた位置に来る と、自動的に撮影されます。

オートフォーカスの苦手な物

オートフォーカス機構はきわめて高精度のものですが、

万能ではありません。写す物が右記のような場合には、 ピントが合わないことがあります。ファインダー内の合

焦マーク ○ を利用しての手動ピント合わせも同様です。

クをしたり、フォーカスモードレバーを MF にセット して、従来の一眼レフカメラと同様にファインダーのマッ

そんなときは、写す物とほぼ等しい距離にフォーカスロッ

ト面を利用して手動ピント合わせを行なってください。

フォーカスロックについては、70 ページを、マット面を 利用したピント合せについては52ページをご覧ください。

a) AFフレーム () の内側に白い壁などの極端にコン トラスト[明暗差]の低い物だけの場合。

b) AFフレーム [] に光を反射しにくい物がある場合。

c) 非常に速い速度で移動している物。

d) 遠近のものがAFフレーム [] の中で同時に存在す る場合。

e) 反射の強い光、強い逆光[周辺が特に明るい物]。

アクセサリーの注意

以下の条件では、オートフォーカスやファインダー内 の合焦マーク ○ を利用した手動ピント合わせがで きません。52ページの手順に従って、ファインダー 内のマット面で手動ピント合わせをしてください。

- a) 特殊なフィルターや「マジックイメージアタッチメン ト」・「ステレオアダプター」などを使った場合。
- b)「接写リング」や「オートベローズ」を使った拡大接 写撮影の場合。

SMCペンタックスFソフト85mmF2.8使用時の 注意

約1.5m より近距離の撮影をするときは、レンズの絞り をF2.8~4.5 でご使用ください。これより小絞り[F5.6~ 32]にすると、カメラのオートフォーカス[ファインダー 内の合焦マーク 〇 を利用した手動ピント合わせも同様]


が正しく働かないことがあります。F5.6より小絞りを使 う場合には、一旦レンズの絞りをF4.5 に合わせてピント 合わせを行ない、フォーカスロックをしたまま希望の絞

りに戻して撮影してください。 FAソフト 85mmF2.8 およびFAソフト 28mmF2.8 レン ズでは、上記の操作は必要ありません。

偏光フィルターについて

オートフォーカス機構の一部にハーフミラーを使用して いますので、一般の偏光フィルターを使うとオートフォー カスの精度が低下します。オートフォーカスで使用する ときには円偏光フィルターをご利用ください。 また、露出の精度も低下しますので、円偏光フィルター の使用をお勧めします。

(3) パノラマ撮影

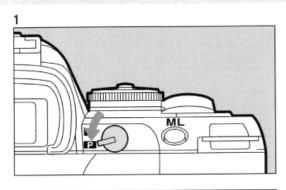

このカメラでは、撮影途中でも自由にバノラマと標準撮影とを切り替えることができます。 パノラマ撮影ではフィルム上で横長に写りますので、パノラマプリントにするとダイナミックな写真が楽しめます。

 パノラマ切り替えレバーを □ に合わせる とパノラマ撮影モードになります。



 パノラマの視野枠内に写したいものを入れて 撮影してください。

5t

- * パノラマに切り替えると、ファインダーもパノラマ用 に横長になります。
- * ブリントする際に画面周辺でフィルムに写っていたものが切られてしまうことがあります。 構図を決めると きに少し余裕を取っておくと安心です。
- * バノラマ撮影モードでも、日付や時刻を写し込むことができます。使い方は標準撮影と同じですから、20、21 ページをご覧ください。





- ・パノラマモードで撮影した場合、通常の同時プリントに比べ日数、料金がかかります。詳しくは、お店でおたずねください。
- バノラマ撮影では、図のように標準撮影のフィルム1コマ分の上下をカットするだけですから撮影枚数は、標準撮影のときと同じです。



- ・パノラマでは、フィルム上に $13\text{mm} \times 36\text{mm}$ の大きさで画像を写し込み、プリント段階では約 $12\text{mm} \times 35\text{mm}$ の範囲のプリントを行ないます。
- パノラマプリントはおよそ89×254mmのサイズにプリントされます。これは標準撮影されたフィルムを六ツ切りサイズに引き伸ばしたものとほぼ同じ倍率になります。

(4) いろいろな露出モードを選びます

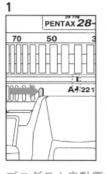

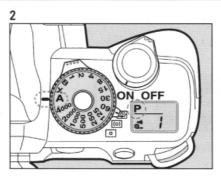





プログラム自動露出の使い方

プログラム自動露出は、カメラが自動的に露出を決 定しますので、シャッターボタンを押すだけで簡単 に撮影が楽しめます。


- 1. 絞りを A 位置に合わせます。
- 2. シャッターダイヤルを A 位置に合わせます。
- * 表示パネルに P が表示され、プログラム自動露出で あることを知らせます。
- * シャッターダイヤルを A 位置に合わせる場合は、シャッターダイヤルロックボタンを押しながら回してください。 A 位置から外す場合にも同様です。
- * シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内に シャッター速度と絞り値が表示されます。



※露出警告


写したい物が明るすぎたり暗すぎるときは、図のように ファインダー内のシャッター速度と絞り値表示が点滅し て警告します。明るすぎるときは、もう少し暗いところ にカメラを向け直してください。暗すぎるときは、スト ロボなどをご利用ください。


応用的な使い方

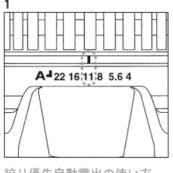

絞り優先自動露出の使い方

希望の絞りに合わせると、写す物の明るさに応じて シャッター速度が自動的に変わります。ピントの合 う範囲を広くしたい風景写真や、背景をぼかしたい 人物の撮影などに適しています。絞りの効果につい ては、96ページをご覧ください。

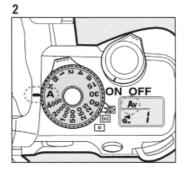

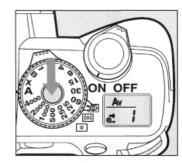

- 1. 絞りを A 位置以外に合わせます。
- 2. シャッターダイヤルを A 位置に合わせます。
 - * 表示パネルに Av が表示され、絞り優先自動露出であ ることを知らせます。
 - * シャッターダイヤルを A 位置に合わせる場合は、シャッ ターダイヤルロックボタンを押しながら回してくださ い。 A 位置から外す場合にも同様です。
 - * レンズ情報接点のないレンズ[A・F・FA以外のレンズ] では、分割測光を選択しても中央重点測光になります。



3. 絞りリングで好みの絞りを選びます。

- * シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内に 絞り値の目安とシャッター速度が表示されます。 絞り 値の目安が表示されるのは、FAおよびFレンズの場合 だけです。他のレンズの場合は表示されません。
- * Aレンズ 50mmF1.2 の場合、絞り A 位置以外では分割測光を選択しても中央重点測光になります。また、露出が約 1EVオーバーになりますので、絞りを A 位置にするか露出補正[マイナス補正]をご利用ください。
- * ファインダー内に表示される絞り値は、目安表示です。 従って、絞りリングでセットした絞りと表示される絞 り値は必ずしも一致しません。




※露出警告


写したい物が明るすぎたり暗すぎるときは、図のようにファインダー内のシャッター速度表示が点滅して警告します。明るすぎるときは絞りを小絞り側[数字の大きい方]に、暗すぎるときは絞りを開放側[数字の小さい方]にして点滅が止まれば撮影できます。

なお、シャッター速度表示と絞り値表示の両方が点滅した場合は測光範囲外ですから、絞りを変えても適正露出は得られません。明るすぎるときは、もう少し暗いところにカメラを向け直してください。暗すぎるときは、ストロポなどをご利用ください。

62

応用的な使い方

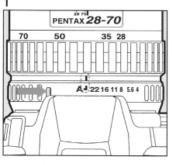

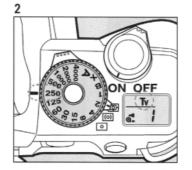


ON OFF 1250 ON OFF 1250 ON OFF

シャッター優先自動露出の使い方

希望のシャッター速度に合わせると、写したい物の明るさに応じて絞りが自動的に変わります。速い速度で動きを止めたり、遅い速度で動感を出すのに適しています。シャッター速度の効果については、95ページをご覧ください。

- 1. 絞りを A 位置に合わせます。
- シャッターダイヤルを A 位置以外に合わせます。
 - * 表示パネルに $|T_v|$ が表示され、シャッター優先自動露 出であることを知らせます。
 - * シャッターダイヤルを A から A 位置以外にする場合は、シャッターダイヤルロックボタンを押しながら回してください。 A 位置にする場合にも同様です。

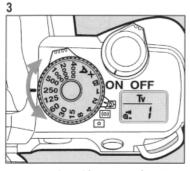



- 3. シャッターダイヤルで好みのシャッター速度 を選びます。
 - * シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内にシャッター速度と、絞り値が表示されます。
 - * ストロボ撮影で、シャッター速度を 1/125 秒に固定したい場合や、シャッター速度が自動的に切り替わらないストロボを使用するときはシャッターダイヤルを | X|(1/125 秒)に合わせてください。




※露出警告

写したい物が明るすぎたり暗すぎるときは、図のようにファインダーの絞り値表示が点滅して警告します。明るすぎるときはシャッター速度を速く、暗すぎるときはシャッター速度を遅くして点滅が止まれば撮影できます。なお、シャッター速度表示と絞り値表示の両方が点滅した場合は測光範囲外ですから、シャッター速度を変えても適正露出は得られません。明るすぎるときは、もう少し暗いところにカメラを向け直してください。暗すぎる


ときは、ストロボなどをご利用ください。



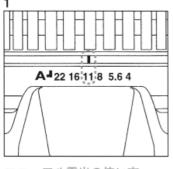


マニュアル露出の使い方

常に同じシャッター速度と絞りの組み合わせで撮影をする場合や、意図的に露出オーバー[明るい写真] や露出アンダー[暗い写真]にするときに使います。

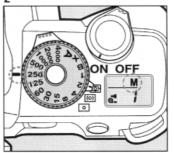



- 1. 絞りを A 位置以外に合わせます。
- シャッターダイヤルを A 位置以外に合わせます。
 - * 表示パネルに M が表示され、マニュアル露出である ことを知らせます。
 - * シャッターダイヤルを A から A 位置以外にする場合は、シャッターダイヤルロックボタンを押しながら回してください。 A 位置にする場合にも同様です。

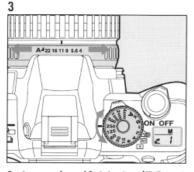



- 3. シャッターダイヤルで好みのシャッター速度 を、絞りリングで好みの絞りを選びます。
- * シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内に 絞り値の目安とシャッター速度およびバーグラフが表 示されます。絞り値の目安が表示されるのは、FAおよ びFレンズの場合だけです。他のレンズの場合は表示さ
- * ファインダー内に表示される絞り値は、目安表示です。 従って、絞りリングでセットした絞りと表示される絞 り値は必ずしも一致しません。


- * バーグラフの黒丸が Θ 側に並んでいるときは露出不 足、


 ・ 側に並んでいるときは露出がオーバーです。 中心にあれば適正露出です。 バーグラフの黒丸 1 個は 1/2 段階[1/2EV]に相当します。ただし、±3 段階 [±3EV]を超えた場合は、 Θ あるいは **⑤** が点滅 表示します。
- * ストロボ撮影で、シャッター速度を 1/125 秒に固定し たい場合や、シャッター速度が自動的に切り替わらな いストロボを使用するときはシャッターダイヤルを X 位置(1/125 秒)に合わせてください。
- * レンズ情報接点のないレンズ[A・F・FA以外のレンズ] では、分割測光を選択しても中央重点測光になります。
- * Aレンズ 50mmF1.2 の場合、絞り A 位置以外では分 割測光を選択しても中央重点測光になります。また、 露出が約1EVオーバーになりますので、絞りを A 位 置にするか露出補正[マイナス補正]をご利用ください。


※露出警告

写したい物が明るすぎたり暗すぎて、シャッター速度表 示と絞り値表示の両方が点滅したときは、測光範囲外で すから、シャッター速度や絞りを変えても適正露出は得 られません。明るすぎるときは、もう少し暗いところに カメラを向け直してください。暗すぎるときは、ストロ ボなどをご利用ください。



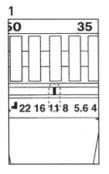

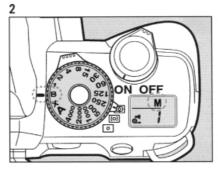

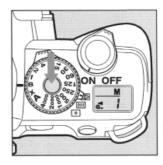




バルブの使い方

花火、夜景などの撮影で長時間シャッターを開いて おく必要のあるときにご利用ください。シャッター ボタンを押している間、シャッターが開き続けます。


- 1.絞りを A 位置以外に合わせます。
- 2.シャッターダイヤルを B 位置に合わせます。
- * 表示パネルに M が、ファインダー内に bu が表示さ れ、バルブであることを知らせます。
- * シャッターダイヤルを A から A 位置以外にする場 合は、シャッターダイヤルロックボタンを押しながら 回してください。 A 位置にする場合にも同様です。
- * シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内に 絞り値の目安が表示されます。この表示が出るのは、F AおよびFレンズの場合だけで、他のレンズでは表示さ れません。
- * ファインダー内に表示される絞り値は、目安表示です。 従って、絞りリングでセットした絞りと表示される絞 り値は必ずしも一致しません。

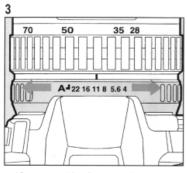


3.絞りリングで好みの絞りを選びます。

- * バルブで撮影するときは、ぶれ防止のためしっかりした三脚を使用し、別売りの「ケーブルスイッチF」をレリーズソケットに付いているレリーズキャップFを外してから差し込んでご利用ください。
- * 新品のリチウム電池[常温]で、約8時間の長時間露出 ができます。
- * 絞りを A 位置にすると、常に最小絞りで撮影されて しまいますのでご注意ください。

(5) 露出補正について

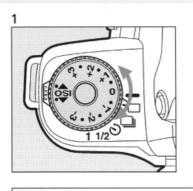


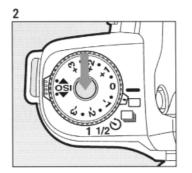



- 意図的に露出オーバー[明るい写真]や露出アンダー [暗い写真]にしたいときなどに使います。
- 露出補正ダイヤルを回して、好みの補正値を 選びます。
- 2. 露出補正ダイヤルは、 0 位置でロックされます。この位置から別の位置に切り替えるときは、露出補正ダイヤルロックボタンを押しながら回してください。
- 3. ファインダー内に補正値を示すバーグラフと 図 が表示されます。

- * 露出補正ダイヤルを + 側に回すと露出オーバー [明るい写真]になり、 - 側に回すと露出アンダー [暗い写真]になります。
- * 露出補正はバルブでは使えません。
- * 露出補正は、-3~+3 段階[EV]の範囲で 0.5 段階 [EV]ごとに行なえます。
- * バーグラフの黒丸の移動量1つが0.5 段階[EV] に 相当します。
- *マニュアル露出での露出補正では、ファインダー内 に露出補正値を示すパーグラフは表示されず、マニュ アル露出のオーバー・アンダーを示すパーグラフだ けが表示されます。ただし、 と は表示されます。

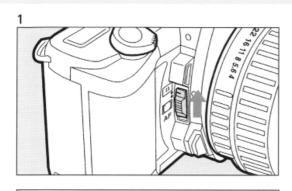

ある特定の狭い範囲だけにピントを合わせたいとき にお使いください。


1. AFエリア切り替えレバーを上側に動かし () 位置に合わせます。シャッターボタン を半押ししてピントを合わせます。



- 2. 図の赤線で示すスポットAFフレーム [] の内側にだけピントが合います。

 - * ピントを合わせたい物が画面中央にない場合には、フォー カスロックをご利用ください。[70ページをご覧くださ [11]
 - * 通常の撮影では、AFエリア切り替えレバーを [] 位置に合わせて、ワイドAFでの使用をお勧めします。

応用的な使い方

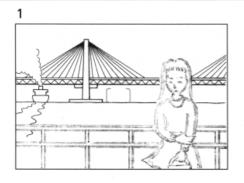


フォーカスロック撮影について なぜフォーカスロックが必要なのか

スポットAFでのピント合わせは、ファインダー内のスポッ トAFフレーム [] の内側だけで行なわれますから、ピ ントを合わせたいものがスポットAFフレームから外れてい ると写したい物にピントが合いません。


フォーカスロックの方法

- 1. スポットAFフレーム [] が外れたままで撮影する と、図のように後ろにピントが合ってしまいます。
 - * フォーカスロックは、ワイドAFの状態でも可能ですが、スポッ トAFでの使用をお勧めします。

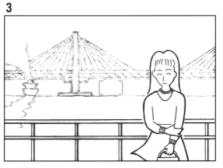

- 2. ピントを合わせたいものにスポットAFフレーム [] を合わせ、シャッターボタンを半押し状態にして O を点灯させたままにしておきます。[ピントを記憶させる操作です。]
- 3. シャッターボタンを半押しのまま、元の構図に戻して、さらにシャッターボタンを押し切って撮影します。
 - * シャッターボタンから指を離して、ファインダー内の が消えると、フォーカスロックは解除されます。
- * 別の場所にフォーカスロックをするときは、一度シャッターボタンから 指を離してから再び、押し直してください。

(7) 分割測光以外の測光モードを使ってみましょう

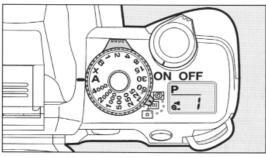


このカメラでは、撮影者の好みで測光モードを分割測光 から中央重点測光あるいはスポット測光に切り替えるこ とができます。

中央重点測光を使います


応用的な使い方

分割測光のようにカメラ任せで露出を決めるのではなく、経験的に補正をして明るさを決める場合など にご利用ください。

測光方式切り替えレバーを 📵 位置に合わせます。

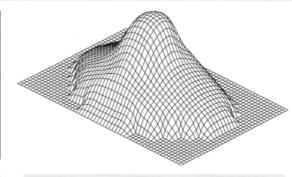


- * 測光分布は、図のようになっており、高さが高い部分 (中央部分) ほど感度が良いことを表わしています。
- * 中央重点測光では、分割測光のように逆光のときなどで、カメラが自動的に露出を補正しませんので、経験的に露出を補正して撮影したい場合などにご利用ください。
- * 通常の撮影では、測光方式切り替えレバーを **國** に合わせて分割測光での使用をお勧めします。

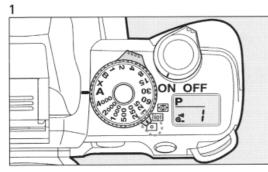

スポット測光を使います


スポット測光は、限られた狭い範囲だけの明るさを 測りたいときに使います。

1. 測光方式切り替えレバーを □ 位置に合わ せます。

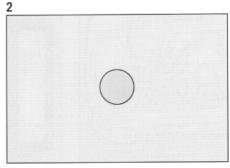

2. 図のように、中央の限られた狭い範囲だけの 明るさを測ります。

- * 中央部とそれ以外の周辺部との明暗差が大きい場合に は、全体の明るさを考慮して露出を決めないと、不自 然な写真になってしまいます。
- * スポット測光でシャッターボタンを半押ししても、露 出は固定されません。露出を固定したい場合は、メモ リーロックをご利用ください。74ページをご覧くださ W.
- * 通常の撮影では、測光方式切り替えレバーを 🚾 に合 わせて分割測光での使用をお勧めします。

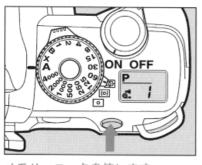

メモリーロックを使います




メモリーロックは、撮影前の露出を記憶させる機能 です。写したいものが非常に小さく、適正な露出を 得るのが難しいときなどにお使いください。スポッ ト測光と組み合わせて使用すると便利です。

スポット測光と組み合わせて使用する場合 露出を合わせたい物がスポット測光の範囲いっぱいに入 るようにして、ピントを合わせてください。メモリーロッ クボタン ML を押し、露出を記憶させ好みの大きさに して撮影します。もう一度メモリーロックボタン ML を押すと、解除できます。

- * メモリーロックボタン ML を押すと、10 秒間タイマー が働き露出が記憶され、10秒経つと自動に解除されま す。メモリーロックボタンを押している間は、メモリー ロックは継続して働きます。
- メモリーロック中にシャッターボタンを半押ししたま まにすると、メモリーロックボタン ML から指を離し てもメモリーロックは、そのまま記憶されます。
- * メモリーロック中は、ファインダー内に * マークが表
- * メモリーロックボタン ML を押すと、電子音が鳴りま すが、電子音を消すこともできます。75ページをご覧く ださい。

(8) 電子音を消します

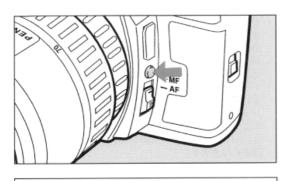

お好みで「ピピッ」という電子音を鳴らなくするこ とができます。

側面ボタンを押して、表示パネルの ******* 表示を消します。

- *電子音の切り替えは、内蔵ストロボが上がっていない 状態で行なってください。上がった状態で側面ボタン を押すと、ストロボの発光方式が切り替わってしまい ます。
- * 表示パネルの •III 表示を消すと、ピントが合った時と メモリーロックボタンを押した時の電子音を鳴らなく することができます。ただし、セルフタイマーの作動 音は、 •III 表示に関係なく常に鳴ります。

(9) 内蔵ストロボについて、もっと知りたい方へ

プログラム自動露出を使うとき

- 周りの明るさに合わせて、シャッター速度と絞りが自動的に変化しますので、簡単にストロボ撮影ができます。
- ・シャッター速度は、1/125 秒から低速側は手ぶれをしないシャッター速度まで自動的に変化します。なお、シャッター速度の低速限界はご使用レンズの焦点距離によって変化します。ただし、オートフォーカス用でないレンズ[F・FA以外のレンズ]使用時は 1/125 秒固定になります。

シャッター優先自動露出を使うとき

応用的な使い方

- 動きのある物を写すときに、ぶれの効果を変えてストロボ撮影ができます。
- 1/125 秒以下のシャッター速度を自由に選んでストロボ撮影ができます。
- 周りの明るさに合わせて自動的に絞り値が変化しますので簡単にストロボ撮影ができます。

絞り優先自動露出を使うとき

- ピントの合う範囲[被写界深度]を変えて撮影したいと きや、より遠くの物を写したいときなどに、絞りを自 由に変えてストロボ撮影ができます。
- 周りの明るさに合わせて自動的にシャッター速度が変化しますので簡単にストロボ撮影ができます。
- ・ ジャッター速度は 1/125 秒から低速側は手ぶれをしないジャッター速度まで自動的に変化します。なお、ジャッター速度の低速限界はご使用レンズの焦点距離によって変化します。ただし、オートフォーカス用でないレンズ [F・FA以外のレンズ] 使用時は 1/125 秒固定になります。

マニュアル露出を使うとき

1/125 秒以下のシャッター速度と絞りを自由に組み合わせて、ストロボ撮影ができますので、背景の明るさを自由に変えてのストロボ撮影などができます。

使用絞りから撮影距離を計算します

遠距離側の目安 ガイドナンバー ÷ 使用絞り 近距離側の目安 遠距離側目安÷5[注]

ただし、0.7m以下の距離では使えません。0.7mより近距離で撮影すると、ストロボ光のムラやケラレおよび露

出オーバーの原因となります。 注:割り算で使用した数値の「5」は、このカメラの内蔵 ストロボを単独で使用した場合にのみ適用される数 値です。

なお、ガイドナンバーは使用するフィルム感度[ISO]によりおよそ下の表のようになります。

ISO25 → 5.6	ISO200 → 16
ISO50 → 8	ISO400 → 22
ISO100 → 11	

ここでISO100 のフィルムを絞りF2.8 で使うときの例をあげます。

ガイドナンバー(11) ÷ F2.8=3.9m 3.9÷5=0.8m

従って、約0.8mから3.9mの範囲でストロボが使えます。

撮影距離から使用絞りを計算します

ガイドナンバー ÷ 撮影距離=使用絞り

計算で出た数字が「3」のようにレンズの絞り値にない 値になったときは、一般的に数字の小さい方[2.8]にしま す。

シャッター優先自動露出のときの撮影距離を計算します

撮影可能距離は、前記の使用絞りから撮影距離を計算する方法と同様ですが、シャッター優先自動露出では、明るさによって絞りが開放から最小絞りまで変化しますので、そのときの絞り値によって、撮影距離は変化します。

78

F・FAレンズの内蔵ストロボ適合表[○は使用可、×のレンズではケラレが発生します]

X

一	文用 引、 へい
レンズ名	適合
F ズーム 17~28mmF3.5~4.5	\times
FA ズーム 20~35mmF4	△ *1
FA ズーム 24~90mmF3.5~4.5AL(IF)	# 2
FA ズーム 28~70mmF4	0
FA*ズーム 28~70mmF2.8	×
FA ズーム 28~80mmF3.5~5.6	△ ;#63
FA ズーム 28~90mmF5.6	0
FA ズーム 28~105mmF4~5.6	△ *4
FA ズーム 28~105mmF4~5.6(IF)	△ ***
FA ズーム 28~105mmF3.2~4.5AL(IF)	0
FA ズーム 28~200mmF3.8~5.6AL(IF)	△ ***
F ズーム 35~80mmF4~5.6	0
FA ズーム 35~80mmF4~5.6	0
FA ズーム 70~200mmF4~5.6	0
FA*ズーム 80~200mmF2.8	△ *7
FA ズーム 80~320mmF4.5~5.6	0
F ズーム 80~200mmF4.7~5.6	0
F ズーム 100~300mmF4.5~5.6	0
FA 100~300mmF4.7~5.8	0
FA ズーム 100~300mmF4.5~5.6	0

FA*ズーム 250~600mmF5.6

- ※1:焦点距離が28mm未満ではケラレが発生する場合
- があります。 ※2:焦点距離が35mm未満の場合と、35mmで撮影距離が1m以下ではケラレが発生することがありませ
- ※3:焦点距離が28~35mmで撮影距離が3m以下の場合と、35mmで撮影距離が1m以下ではケラレが発生する場合があります。
- ※4:焦点距離が28~35mmの場合と、35mmで撮影距離が1.5m以下の場合ケラレが発生する場合があります。
- ッます。 ※5:焦点距離が40mm以下では、ケラレが発生する場合があります。
- ※6:焦点距離が70mm以下では、ケラレが発生する場合があります。
- ※7:焦点距離が80~90mmの場合ケラレが発生する場合があります。

レンズ名	適合
FA20mmF2.8	×
FA*24mmF2	×
FA28mmF2.8	0
FA31mmF1.8 Limited	0
FA35mmF2AL	0
FA43mmF1.9 Limited	0
FA50mmF1.4	0
FA50mmF1.7	0
FA77mmF1.8 Limited	0
FA*85mmF1.4	- 0
FA135mmF2.8	0
FA*200mmF2.8	. 0
FA*300mmF2.8	×
FA*300mmF4.5	×
FA*400mmF5.6	0
FA*600mmF4	×
FA マクロ 50mmF2.8	
FA マクロ 100mmF2.8	0
FA マクロ 100mmF3.5	0
FA*マクロ200mmF4ED(IF)	0
FA ソフト 28mmF2.8	0
FA ソフト 85mmF2.8	0

(10) DXでないフィルム使用時の感度設定方法







このカメラでは、フィルムをカメラに入れたときに、 自動的にフィルム感度が設定されますが、一部のD Xでないフィルムを使う場合は、下記の方法でフィ ルム感度を設定してください。


設定方法


- 数字を大きい方へ変化させる場合、露出補正 ダイヤルを露出補正ダイヤルロックボタンを 押しながら回して、▲ 位置に合わせます。
- 数字を小さい方へ変化させる場合、露出補正 ダイヤルを露出補正ダイヤルロックボタンを 押しながら回して、▼ 位置に合わせます。

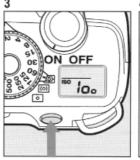


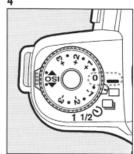

- 3. メモリーロックボタン ML を押して、表示 パネルのフィルム感度の数字を変化させます。
- 4. 設定終了後、露出補正ダイヤルを回して 0 に合わせます。
 - * 露出補正ダイヤルが ▲ ▼ 位置では、シャッターが 切れませんので、設定後は必ず露出補正ダイヤルを 0 位置に戻してください。
 - * DXの感度と違うフィルム感度を設定したときには、表示パネルに ISO 表示が出ます。

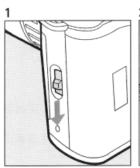

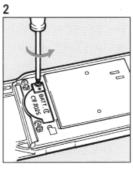

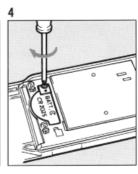

電池の寿命は約3年です。写真に写る日付や時刻が薄くなってきたり、写らなくなった場合には電池を 交換してください。


- 1. フィルムが入っていないことを確認して裏ぶ たを開けます。
- 裏ぶた内側に ←BATT.C マークで示されているネジをドライバーで回して電池ぶたを外します。
- 3. 古い電池を取り出し、新しい電池を + 側を上にして入れます。
- 4. 電池ぶたを元の位置に戻し、ネジをドライバー で締めます。


- * 電池を入れると日付や時刻が表示されます。表示が出 ないときは電池の+-が正しく入っているかを確認し てください。
- * 電池交換後は、日付や時刻の修正を行なってから撮影 してください。日付や時刻の修正については82ページ をご覧ください。
- * 電池は必ず、決められたリチウム電池 CR2025 を 1 個 使用します。
- * 電池交換は、最寄りのサービスセンターでも承ります。 (有料)

82

応用的な使い方

(12) 日付や時刻の修正

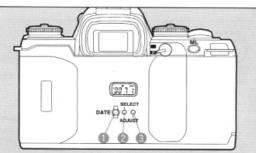

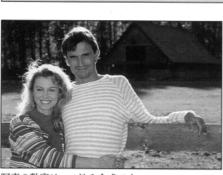

写真の数字はハメ込み合成です。

- ■ DATE ボタン
- ② = SELECT ボタン
- ADJUST ボタン

日付や時刻の修正方法

「年月日」の修正

修正を行うときは、ストラップ留め具の突起を 利用してください。

- 1. ②の SELECT ボタンを押して、年月日表示 のうち修正したい数字を点滅させます。
- 2. ③の ADJUST ボタンを押して、点滅している数字の修正を行ないます。
- 修正後は、②の SELECT ボタンを押して、 点滅を止めます。
 - * 点滅の順番は、年→月→日→年です。
 - * ADJUST ボタンは、一回押すごとに数字が一つ進みます。押し続けると約 $2\sim3$ 秒後からは早送りされます。

「時分秒」の修正

修正を行うときは、ストラップ留め具の突起を 利用してください。

- ②の SELECT ボタンを押し、時・分・「:」 表示のうち修正したい数字[秒の場合は:]を 点滅させます。
- 2. ③の ADJUST ボタンを押して、点滅している数字の修正を行ないます。
- 3.0秒にセットするには、「:」点滅のときに®
 の ADJUST ボタンを押してください。
- 4. 修正後は、②の SELECT ボタンを押して、 点滅を止めます。
 - * 点滅の順番は、時→分→:→時です。
- * ADJUST ボタンは、一回押すごとに数字が一つ進みます。押し続けると約2~3秒後からは早送りされます。
- * 修正を行うときは、ストラップ留め具の突起を利用してください。

使用上の注意

- * 使用可能温度は約50℃~0℃ですが、低温下では、写し 込まれる文字が薄くなることがあります。
- * 使用できるフィルム感度は ISO25~1600 までです。感度はカメラにフィルムを入れると自動的にセットされます。
- * 高感度フィルム[ISO 1000以上]を使ったときは、写し 込まれる文字がにじむことがあります。
- * ISO 50以下のフィルムは、フィルムにより写し込まれる文字が薄くなることがあります。
 - 修正途中[点滅表示中]は、シャッターを切っても日付 や時刻は写し込まれません。

(13) 外付けストロボの使い方

カメラの内蔵ストロボでは光量が不足するときは、 外付けストロボを利用してください。[結婚披露宴 やパーティーなどで便利です]

TTLオートで使います

- 1. カメラのホットシューに付いているホットシューカバー F_{κ} を外し、ストロボを取り付けます。
- 2. ストロボの電源スイッチを入れます。
- 3. ストロボの発光モードをTTLオートにします。
- 4. ストロボの充電完了を確認します。
- 5. ピントを合わせて撮影します。

- * ストロボの充電完了ランプが点灯すると、カメラのシャッターボタンを半押ししたときに、ファインダー内の も点灯しますので、ファインダーでも充電完了の 確認ができます。
- * 取り外したホットシューカバーは、ストラップのポケットに入れておくと便利です。12ページをご覧ください。
- * 外付けストロボの詳しい使い方については、ストロボ の説明書をご覧ください。




内蔵ストロボと外付けストロボの同時使用方法

このカメラでは、カメラのホットシュー部分に外付けストロボを付けた状態では内蔵ストロボを上げることができません。内蔵ストロボと外付ストロボを同時に使う場合は、カメラのホットシュー部分に別売りのホットシューアダプター F。を取り付け、更に外付けストロボの下に別売りのオフカメラシューアダプターFを付け、延長コードF5Pで接続します。オフカメラシューアダプターFの下には三脚取り付け用のねじがありますので、三脚に固定することができます。

AF400Tについて

AF400Tをつないだ状態では、内蔵ストロボは使用できません。内蔵ストロボを上げると、4PシンクロコードBに当たってしまいます。

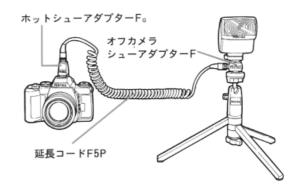

86

AF500FTZ、AF360FGZ、AF330FTZ

- 暗くてオートフォーカスの苦手な物でも、AFスポットビーム[赤色の補助光]を自動的に投光しますので、オートフォーカスを働かせることができます。
- オートズーム機構付きですから、レンズの焦点距離に 対応して自動的に照射角度が変化します。[F・FAレンズ使用時のみ]
- スレーブ機能[コードレス]がご利用になれます。[A F330FTZを除く]
- ストロボの液晶表示で、撮影可能距離を確認できます。 [A・F・FAレンズ使用時のみ]
- マルチ発光モードがご利用になれます。[AF500FTZ のみ]
- 光量比制御モードがご利用になれます。88 ベージを ご覧ください。
- 露出モードがプログラム自動露出、シャッター優先自動露出、絞り優先自動露出であれば、ストロボの発光モードがマニュアルでも自動的にTTLオートになります。
- 充電完了後およそ3分[AF360FGZで外光オート使用時は6分]以上放置したときは、ストロボの電源が自動的に切れます。カメラのシャッターボタンを半押しするとストロボの充電が再開されます。

AF240FT、AF400FTZ

- 暗くてオートフォーカスの苦手な物でも、AFスポットビーム[赤色の補助光]を自動的に投光しますので、オートフォーカスを働かせることができます。
- 露出モードがプログラム自動露出、シャッター優先自動露出、絞り優先自動露出であれば、ストロボの発光モードがマニュアルでも自動的にTTLオートになります。
- 充電完了後およそ5分以上放置したときは、ストロボの電源が自動的に切れます。カメラのシャッターボタンを半押しするとストロボの充電が再開されます。

AF200T, AF280T, AF400T

- TTLオートモードで使用すると、周りの明るさによってシャッター速度が 1/125 秒から低速側は手ぶれをしないシャッター速度まで自動的に変化します。なお、シャッター速度の低速限界はレンズの焦点距離によって変化します。ただし、オートフォーカス用でないレンズ[F・FA以外のレンズ]使用時は 1/125 秒固定になります。絞り値は固定となりますが、フィルム感度により変化します。
- 外光オート[赤・緑・黄位置]で使用すると、絞りは下表のように切り替わります。充電が完了すると、シャッター速度も1/125秒から低速側は手ぶれをしないシャッター速度まで自動的に変化します。なお、シャッター速度の低速限界はご使用レンズの焦点距離によって変化します。ただし、オートフォーカス用でないレンズ[F・FAレンズ以外]使用時は1/125秒固定になります。

	AF200T	AF280T	AF400T
赤	F2.8	F4	F4
緑	F5.6	F8	F8
黄			F11

[ISO 100 の場合]

ストロボ撮影[使用上]の注意

内蔵ストロボとペンタックス専用の外付けストロボを組み合わせて同時に使用した場合、外付けストロボが後幕シンクロに設定されていれば、内蔵ストロボも後幕シンクロになります。撮影時は、各ストロボの充電の完了を確認してからシャッターを切ってください。

その他のストロボを使用した場合

- 他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる 場合があります。ペンタックス専用オートストロボの 使用をお勧めします。
- ・スタジオ用の大型ストロボでは、極性が逆になっている物があります。このタイプでは、MZ-3と組み合わせてもストロボが発光しません。詳しくは、ストロボメーカーにご相談ください。また、大型ストロボでは、後幕によるケラレを防ぐため、同調速度より一段低いシャッター速度での使用をお勧めします。

88

光量比制御シンクロ撮影

AF360FGZ、AF330FTZまたはAF500FTZを複数で、あるいはカメラの内蔵ストロボと組み合わせることで、光量の違いを利用した増灯撮影[光量比制御シンクロ撮影]ができます。

設定方法

応用的な使い方

- 外付けストロボをカメラから離して接続します(接続の方法は、85ページまたはストロボの説明書をご覧ください)。
- 2. 必要なストロボのシンクロモードを光量比制 御モードに設定します。 光景の比較は、光景比制御エードに設定した。

光量の比率は、光量比制御モードに設定した側のストロボが「2」になるのに対して、設定していない側のストロボまたは内蔵ストロボは「1」になります。

- 3. すべてのストロボの充電完了を確認してから 撮影してください。
 - * ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリー を組み合わせると、誤動作の原因となりますので、使 用しないでください。
 - * 光量比制御シンクロ撮影でのシャッター速度の上限は 1/60秒になります。

外付けストロボの多灯撮影

2個以上の外付けストロボを同時に使用する場合は、89ページのストロボ機能一覧表の同じタイプどうしを組み合わせるか、TYPE BとTYPE CあるいはTYPE DとTYPE Eの組み合わせでお使いください。内蔵ストロボは、どのタイプとでも組み合わせ可能です。

ストロボ機能一覧

カ メ ラ の 機 能	TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D	TYPE E
ストロボ充電完了で、ストロボの同調速度に自	0	0	. 0	0	0
動的に切り替わる。			-		
プログラム自動露出、シャッター優先自動露出 では絞りが自動セットされる。	0	0	0	○注1	注1
ファインダー内でオートチェックができる		0	0		
TTLオートストロボ撮影ができる。	-0	0	0	○注2	
シャッター優先自動露出、マニュアル露出では	0	0	0	0	0
低速シンクロができる。					
AFスポットビームが使える。			0		
後幕シンクロ撮影ができる。注3	注4	0	0		
光量比制御モードで撮影できる。注3		0			

TYPE A:内蔵ストロボ

TYPE B: AF360FGZ、AF500FTZ[注5]、AF330FTZ

TYPE C : AF400FTZ, AF240FT

TYPE D : AF400T, AF280T, AF200T, AF080C,

AF140C, AF200SA

TYPE E: AF200S, AF160, AF140

注1: TYPE D[AF200SAを除く]のストロボで、MS [マニュアルシンクロ]、M[マニュアル]を使うときやTYPE Eのストロボを使うときは、絞り優先自動露出、マニュアルおよびバルブで撮影してください。プログラムおよびシャッター優先自動露出では、絞りが変化してしまいますので使えません。

注2: AF200SAは不可。

ンクロ可能。

注3:シャッター速度は1/60秒以下になります。

注5:マルチストロボ、スレーブ機能が働きます。

注4: TYPE BまたはCストロボと組み合わせて後幕シ

(14) 日中シンクロについて



ストロボなし

応用的な使い方



ストロボ使用

昼間の明るいときでも、帽子などで人物の顔が陰になってしまうような場合に、ストロボを利用すると 陰の取れたきれいな写真が撮れます。

日中シンクロのやり方は、一般のストロボ撮影とまったく同じですから、そのままシャッターボタンを押すだけで簡単にできます。

- * 背景が明るい場合には、露出オーバーになることがあります。
- * プログラム自動露出で、内蔵ストロボの日中シンクロを行なう場合、ストロボ自動発光モード[表示パネルに ② が表示]を使用すると、ストロボが発光しないことがあります。41 ページの方法で表示パネルの ② 表示を消してから、日中シンクロ撮影を行なってください。

(15) 低速シンクロについて



夕景などを背景に人物撮影をするとき、低速シンク ロを利用すると人物も背景もきれいに写せます。

マニュアル露出の場合

- ストロボボタンを押して、ストロボを上げます。
- 2. マニュアル露出にします。
- 3. 適正露出になるようにシャッター速度[1/125 秒以下の低速]と絞りを選んでください。
- 4. 撮影します。
 - * マニュアル露出では、「1.」の操作は撮影前のどの時点 で行なっても結構です。

シャッター優先自動露出の場合

- 1. シャッター優先自動露出にします。
- 2. 好みのシャッター速度を選びます。
 - * ファインダー内の絞り値表示が点滅していると背景が 適正露出になりませんので、点滅がなくなるシャッター 速度を設定してください。
- 3. ストロボボタンを押して、ストロボを上げます。
 - *「2.」の操作の前にストロボを上げると、背景が適 正露出になりませんので、シャッター速度を選んで からストロボを上げてください。

4. 撮影します。

- * 低速シンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐため、カメラを三脚などに固定してください。また、写される人が動いてしまっても、写真はぶれてしまいますのでご注意ください。
- * 低速シンクロは、外付けストロボでも同様に行なうことができます。

92

応用的な使い方

(16) 専用アクセサリー[別売]について

このカメラには、各種専用アクセサリーが用意されています。詳しくは、各サービス窓口にお問い合わせください。

ケーブルスイッチFM2−2 M2−5 2 20

MZ-3、MZ-5、Z-70_P、Z-5_F、Z-20_F、Z-1_F、Z-50_P、および645_N等に使えるレリーズコード。

● マグニファイヤーF₈

ファインダー中央部を拡大して見るアクセサリー。

オートストロボAF500FTZ ガイドナンバー50のAFスポットビーム内蔵オートズームストロボ。スレーブ機能、マルチ発光、光量比制御

モードや先幕・後幕シンクロ撮影などが可能。 **オートストロボAF360FGZ**ガイドナンバー36のオートストロボ。スレーブ機能、 光量比制御モードや先幕・後幕シンクロ撮影などが可能。

 サートストロボAF330FTZ ガイドナンバー33のAFスポットビーム内蔵オートズームストロボ。光量比制御モードや先幕・後幕シンクロ撮影などが可能。

ホットシューアダプターF。、延長コードF5P、オフカメラシューアダプターF
AF500FTZ・AF240FT・AF330FTZ・AF400FTZ
をカメラから離してストロボ撮影するときのアダプターとコード。[接続方法は85ページをご覧ください]

● AFアダプター 1.7×
 F2.8より明るいオートフォーカス用でないレンズでオートフォーカス撮影するためのアダプター。

▼クロストロボAF140C ガイドナンバー14の接写用ストロボ。

● レフコンバーターA ファインダーを見る角度を90°間隔に変えることができるアクセサリー。倍率は1倍と2倍の切り替え式。

 フィルター スカイライト・曇天用・UV・Y2・O2・R2・円偏光 があります。フィルター径は49mm・52mm・58m m・67mm・77mmの5種類です。

単3バッテリーパックF。
 単3電池を使用するための別売りバッテリーパックです。

アクセサリーの注意

- 「オートベローズA」を使用する際は、ダブルレリーズが使用できませんので、「ケーブルスイッチF」をお使いください。
 - 縦位置での撮影は、カメラのグリップ側を下にすると オートベローズAへの取り付けができませんので、グリップ側を上にしてください。ただし、この場合にはケーブルスイッチFが使用できなくなりますので、横位置での撮影をお勧めします。
- 「645レンズ用アダプターK」をボディーに着脱する際、 アダプターの固定ネジの位置によってはボディーに当 たる場合がありますのでご注意ください。当たる場合 は、固定ネジの位置を変えてから行ってください。
- オートフォーカス機構の一部にハーフミラーを使用していますので、一般の偏光フィルターを使うとオートフォーカスの精度が低下します。オートフォーカスで使用するときには円偏光フィルターをご利用ください。また、露出の精度も低下しますので、円偏光フィルターの使用をお勧めします。
- レフコンバーターA取り付け時、カメラの裏ぶた開閉を行うと、レフコンバーターAと接触することがあります。裏ぶた開閉時は、レフコンバーターAを外してください。

MEMO

(18) 絞りとシャッター速度の効果



高速シャッター



低速シャッター

写したい物[被写体]の適正露出を決めることは、シャッター速度と絞り値の組み合わせを決めることです。ところが、写したい物が同じ明るさであってもシャッター速度と絞り値の組み合わせはいくつもあり、この組み合わせを選ぶことにより写真の効果を変えることができます。

シャッター速度の効果

シャッター速度は、光がフィルムに当たっている時間を 長くしたり、短くしたりしてフィルムに当たる光の量を 調節しています。

調知しています。 シャッター速度が遅ければ、シャッターの開いている時間が長くなるため、もし、このとき写したい物が動いてしまいます。逆にシャッター速度を速くすると、動きのある物でも動動いていなく写すことができます。また、ラーをはいります。と動をできたカメラが動いてしまうカメラが動いてしまうカメラが動いてしまうカメラが動いてしまうカメラが動いてしまうカメラが動いてしまうカメラをできたカメラが動いてしまうカメラが動いてしまうカメラが動いてしまうカメラが動いてしまっまた、川や滝、波などを低速のシャッター速度で写すと動感のある写真になります。





小絞り側

応用的な使い方



開放絞り側

絞りの効果


絞りは、レンズを光が通るときの光束[光の太さ]を大きくしたり、狭くしたりしてフィルムに当たる光の量を調節しています。

絞りを開いて光束を広くすると、ピントを合わせた物に対してその前後の物のボケが大きくなります。つまり、ピントの合う範囲[被写界深度]が狭くなります。逆に、絞りを絞って光束を狭くすると、ピントの合う範囲が広くなります。

例えば、風景の中で人物を撮影するときに、絞りを開いて撮影すると、ピントを合わせた人物の前後の風景のボケが大きくなるため、人物だけが浮かび上がる効果があります。

逆に、絞りを絞ると前後の風景にまでピントを合わせる ことができます。

(19) 被写界深度

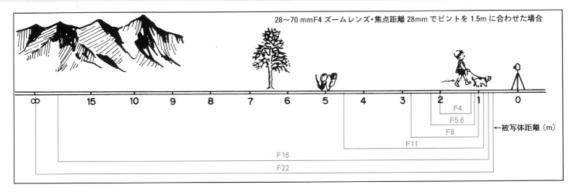

写したい物のある部分にピントを合わせると、その前後 にもピントの合う範囲があります。この範囲を被写界深 度といいます。

被写界深度[ピントの合う範囲]は、図のように絞りを絞 り込むほど深くなりますが、この他にも広角レンズほど、 また、写したい物が遠くなるほど被写界深度は深くなり ます。

ピントの合う範囲


上図は、28~70mmF4のズームレンズで焦点距離を 28mm に、ピントを 1.5m に合せた場合のピントの合う 範囲です。

絞りを変えることによってピントの合う範囲[奥行]が変 わります。

ズームレンズには機構上被写界深度目盛りは付いていま せん。

応用的な使い方

(20) プレビューについて

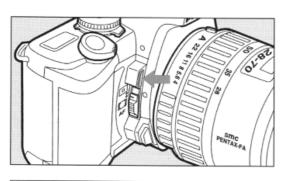


プレビューは、撮影前ピントの合っている範囲(被 写界深度)をファインダー内で確認するときに使用 する機能です。

ピントを合わせ、ファインダーを覗きながら、 電子プレビューボタンを押します。

- * 電子プレビューボタンを押している間、選択されてい る絞り値まで絞りが絞られます。
- * 電子プレビューボタンを押している間、ファインダー 内の表示は消え、シャッターがきれなくなります。
- * プレビュー機能は、絞りA位置でのプログラム自動露出 などを含め、すべての露出モードでご使用いただけま
- * 電源スイッチが OFF 位置のときは使用できません。

応用的な使い方


(21) 赤外線指標について

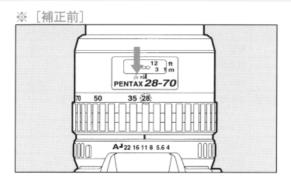

赤外線フィルムと「R2」や「O2」フィルターを使 用して赤外線写真を撮影するときは、一般撮影[可 視光線]とピント位置が異なってくるため、ピント の補正が必要になります。

- 1. 通常のフィルムと同様にピント合わせを行な います。
- 2. フォーカスモードレバーを MF にし、距離 リングを赤外線指標の分だけ左に回して補正 します。



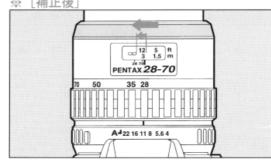

- ※図のように、焦点距離目盛りが28のときは、 距離目盛りを28の赤外線指標[赤線]までずら します。
- * オートフォーカスでは赤外線写真のピント補正ができ ません。
- * 赤外線写真を撮影するときの露出は、フィルムの説明 書を参考にしてください。自動露出では適正露出が得 られませんから、マニュアル露出で撮影します。

その他について

Ⅳその他について

こんなときは?

修理を依頼される前にもう一度、次の点をお調べください

延 仏	尿囚	处直	参照ペーン
	電源スイッチが OFF になっている。	電源スイッチを ON にしてください。	19 ページ
シャッターが切れない。	電池消耗警告 💶 が点滅している。	電池を交換してください。	13 ページ
	電池が逆に入っている。	電池を正しく入れてください。	13 ページ
	露出補正ダイヤルがフィルム感度設定位置[▲ ▼位置]になっている。	露出補正ダイヤルを ▲ ▼ 以外の位置 にしてください。	80 ページ
	セルフタイマーになっている。	セルフタイマーを解除してください。	46 ページ
	内蔵ストロボが充電中である。	充電されるまで待ってください。	40 ページ
表示パネルに表示が出ない。	電源スイッチがOFFになっている。	電源スイッチを ON にしてください。	19 ページ
	電池が入っていない。	電池を入れてください。	13 ページ
	電池が逆に入っている。	電池を正しく入れてください。	13 ページ
	電池が完全に消耗している。	電池を交換してください。	13 ページ
ピントが合わない。	ピントを合わせたい物[被写体]にAFフレーム []が合っていない。	写したい物をAFフレーム [] に入れて撮影してください。	37 ページ
	写したい物に近づきすぎている。	写したい物から離れてください。	37 ページ
	フォーカスモードレバーが MF になっ ている。	フォーカスモードレバーを AF にして ください。	36 ページ
	オートフォーカスの苦手な物	フォーカスロックを使うか、マット部分 でのピント合わせをしてください。	52 ページ 70 ページ

症 状	原 因	処 置	参照ページ
ファインダー内の O が点滅す る。	撮影する距離が近すぎたり、オートフォーカスの苦手な物などのためピント合わせができない。	フォーカスロックを使うか、マット部分 でのピント合わせをご利用ください。	52 ページ 70 ページ
内蔵ストロボが充電しない。	電池消耗警告 💶 が出ている。	電池を交換してください。	13 ページ
バワーズームが動かない。	レンズがマニュアルズームになっている。	レンズのズームリングを前側に出して POWER ZOOM にする。	34 ページ
ズーミングをするとピント合わ せをしてしまう。	パワーズームでズーミングをすると自動 的にピント合わせをします。		

静電気などの影響により、希にカメラが正しい作動をしなくなることがあります。このような場合には、一旦電池を入 れ直してみてください。また、ミラーが上がったままになった場合には、電池を入れ直してから電源スイッチをON にすると、ミラーが下がります。これらを行ないカメラが正常に作動すれば故障ではありませんので、そのままお使い いただけます。

その他について

主な仕様

大學 一	- TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF35mm 一眼レフカメラ
画面サイズ ―――	- 24×36mm[パノラマ撮影時は13×36mm]
使用フィルム ―――	
	- 35mm フィルム[J135 パトローネ入り] 35mmDXフィルム=ISO25~5000、DXでないフィルムはISO6~6400
露出モード	- プログラム自動露出、シャッター優先自動露出、絞り優先自動露出、マニュアル露出、バルブ
シャッター	- 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オートシャッター=1/4000 秒~30 秒 [無段階]、マニュ
	アルシャッター=1/4000 秒~1 秒、バルブ、電磁レリーズ、電源スイッチ OFF 位置でシャッターロック
レンズマウント ―――	- ペンタックスバヨネットKARFマウント[AFカプラー、レンズ情報接点付Kマウント]
使用レンズ ――――	- KAFF、KAFマウントレンズ KA、Kマウントレンズ[AFアダプター使用でAF可能]
オートフォーカス機構 ―	- TTL位相差検出式3点測距(SAFOXIV)、オートフォーカス作動輝度範囲Ev-1~18[ISO100]、スポットAF可
	能、フォーカスロック可能、フォーカスモード=AF[動体予測可]/MF、スポット/ワイドAF切り替え可
パワーズーム	- FAズームレンズとの組み合わせにより3速パワーズームが使用可能[KAP2マウントレンズのみ]
ファインダー ―――	ペンタブリズムファインダー、ナチュラルブライトマットフォーカシングスクリーン、視野率 92%、倍率 0.8
	倍[50 mm・ ∞]、視度= -2.5 ~ $+1.5$ m $^{-1}$ [毎メートル]、ワイドAFフレーム、スポットAFフレーム、スポッ
	ト測光枠、パノラマ視野枠、ロングアイレリーフ
ファインダー内表示 ――	
ファインラー 内級水	フォーカス表示[FI=フォーカスインジケーション] 🔘 合焦マーク=点灯 合焦不能マーク=点滅、シャッ
	ター速度表示、絞り表示、 💲 =ストロボ情報、バーグラフ=露出補正値、マニュアル露出時のオーバー・
	アンダー表示、 🗷 =露出補正、\star =メモリーロック表示
LCDパネル表示 ―――	P=プログラム自動露出、 $Tv=$ シャッター優先、 $Av=$ 絞り優先自動露出、 $M=$ マニュアル露出、フィ
	ルム感度=6~6400、 ISO 、 💁 =パトローネ・フィルム走行・巻き取り、 🗲 =電池消耗、フィルム
	カウンター=0~99、 💲 =内蔵ストロボ充電完了、 💲 遅い点滅=ストロボお勧め、 💲 速い点滅=
	不適切レンズ警告、 ● = 赤目軽減機能、 □ = ストロボ自動発光、 • ・・・・ = 電子音
プレビュー	電子式[全露出モードで使用可能]

電子制御式、始動はシャッターボタン、作動時間12秒[電子音]、作動後解除可能 セルフタイマー クイックリターンミラー、オートフォーカス用第2ミラー付 ミラー オートローディング、裏ぶた閉じにより1枚目まで自動巻き上げ、裏ぶたにフィルム情報窓付 フィルム入れ 一 内蔵モーターによる自動巻き上げ・巻き戻し式、1コマ撮影・連続撮影[約2コマ/秒]、フィルム終了時自動 巻き上げ・巻き戻し 巻き戻し、フィルム走行・巻き戻し完了をLCD表示、途中巻き戻しボタンによる途中巻き戻し可能 TTL開放分割測光 (6分割)、測光範囲 50mm F1.4 ISO100 EV0~21、中央重点・スポット測光可能 露出計・測光範囲 ±3 段階[EV](0.5段階[EV]ごと設定可能) 露出補正 オートプラケッティング一適正、アンダー、オーバーの3コマ連続段階露出可能(±1、±1/2段階[EV]) -ボタン式(タイマー式 10 秒間)シャッターボタン半押しで継続 メモリーロックー 直列制御TTLストロボ内蔵、ガイドナンバー 11[ISO100/m]28mm レンズをカバー、 同調速度 1/125 秒以 ストロボー 下、日中シンクロ 低速シンクロ 光量比制御可能[AF330FTZ、500FTZとの組み合わせで可能]、ISO 連動範 囲=25~800、自動発光可能、赤目軽減機能 ホットシュー[X接点専用ストロボ接点付き] 専用ストロボ連動 ISO 連動範囲=25~800 シンクロ 3Vリチウムバック電池 CR2 2個 バッテリーマーク 💶 点灯[点滅時シャッターロック、ファインダー内表示は消灯] 電池消耗警告 -135mm[幅]×90mm[高]×61.5mm[厚] 425g[ボディーのみ 電池別] 大きさ・質量[重さ]-ホットシューカバー F_K 、レリーズソケットキャップF、カメラストラップ F_G 、アイカップ F_G 、ファインダー 付属品 キャップ データバック仕様 クォーツ制御、液晶表示式、デジタル時計、オートカレンダー[西暦 2049 年まで、閏年は自動修正]、パノラ 機構 -マ時写し込み可能 7セグメント6桁LCD、フィルム背面より写し込み 写し込み方法 データ表示窓にLCD表示、表示写し込み時 — が 2~3 秒間点滅 表示 ①年・月・日、②日・時・分、③ -- -- [デーク写し込み無し]、④月・日・年、⑤日・月・年 種類 ISO25~1600[感度自動セット] 使用フィルム感度 CR2025 [リチウム電池] 電源

104

発光回数

お客様窓口のご案内

ペンタックス

お客様相談センター (弊社製品に関するお問い合わせ)

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

約 5000 回

営業時間 午前9:00~午後6:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

20570-001313 市内通路料でご利用いただけます。

携帯電話・PHSの方は、下記番号をご利用ください。

☎ 03(3960)3200代 ☎ 03(3960)0887 デジタルカメラ専用

[ショールーム・写真展・修理受付]

ペンタックスフォーラム

2 03(3348)2941代)

〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階(私書箱240号)

営業時間 午前10:30~午後6:30 (年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休)

[修理受付]

ペンタックス 札幌営業所お客様窓口 🕿 011(612)3231(代)

〒060-0010 札幌市中央区北10条西18-36 ペンタックス札幌ビル2階 営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス 仙台営業所お客様窓口 22(371)6663(代)

〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 千代田生命泉中央駅ビル5階

営業時間 午前9:00~午後5:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ホームページアドレス http://www.pentax.co.jp/

ペンタックス 名古屋営業所お客様窓口

☎ 052(962)5331代)

〒461-0001 名古屋市東区泉1-19-8 ペンタックスビル3階

営業時間 午前9:00~午後5:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス 広島営業所お客様窓口

☎ 082(234)5681代

〒730-0851 広島市中区榎町2-15 榎町ビュロ-3階

営業時間 午前9:00~午後5:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス 福岡営業所お客様窓口

☎ 092(281)6868代》

〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 パールビル2階

営業時間 午前9:00~午後5:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

[直送修理受付・修理に関するお問い合わせ]

ペンタックスサービス(株) 東日本修理センター ☎ 03(3975)4341(代)


〒175-0082 東京都板橋区高島平6-6-2 旭光学工業(株流通センター内営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスサービス(株) 西日本修理センター ☎ 06(6271)7996(代)

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間 午前9:00~午後5:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

各部の名称2

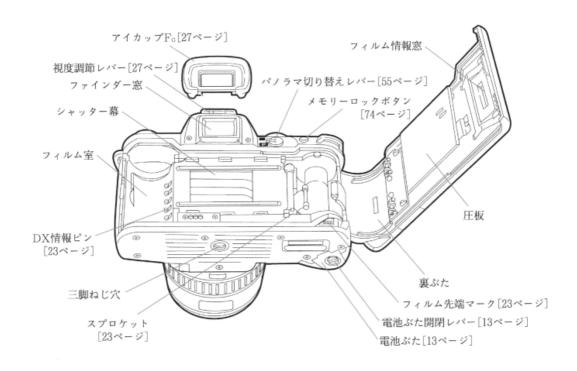

106

- 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1 年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用 説明書に記載されている当社お客様相談センター、 またはお客様窓口にお申し出ください。修理品ご送 急ぎの場合は、直接お持ちください。修理品ご送 付の場合は、化粧箱などを利用して、輸送中のお 撃に耐えるようしっかりと梱包してお送りください。不良見本のフィルムやプリント、また故障内 容の正確なメモを添付していただけると原因分析 に役立ちます。
- 2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店 印および購入年月日が記入されているもの]をご 提示ください。保証書がないと保証期間中でも修 理が有料になります。なお、販売店や当社お客様 相談センター、またはお客様窓口へお届けいただ く諸費用はお客様にご負担願います。また、販売 店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方 法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 他社製品[レンズ・アクセサリー等]との組み合わせ使用に起因する故障については有料となります。

- 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - ・使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等) により生じた故障。
 - ・当社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - 火災・天災・地変等による故障。
 - ・保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤の入った場所での保管等)や手入れの不備(泥・砂・ホコリ・水かぶり・ショック等)による故障。
 - 保証書の添付のない場合。
 - 販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに 記載事項を訂正された場合。
- 5. 保証期間以後の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 6. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後7年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にお問い合わせください。
- 7. 海外旅行をされる場合国際保証書をお持ちください。国際保証書は、当社お客様相談センター、またはお客様窓口でお持ちの保証書と交換に発行しております。[保証期間中のみ有効]



旭光学工業株式会社

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックス販売株式会社

〒100-0014 東京都千代田区永田町 | - | | - |

ペンタックスファミリーのご案内

ペンタックスファミリーは、ペンタックス愛用者の写真クラブです。年4回の会報と写真年鑑の配布、イベントへの参加や修理料金の会員割引など様々な特典があります。

お申し込み・お問い合わせは下記ペンタックスファミリー事務局 まで。

〒100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-1

三宅坂ヒル3階 203 (3580) 0336

☆この使用説明書には再生紙を使用しでいます。

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。15-200205